


ШУЭСТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА ДЛЯ БАСЕЙНА

HYSON 2 (HJ10P)

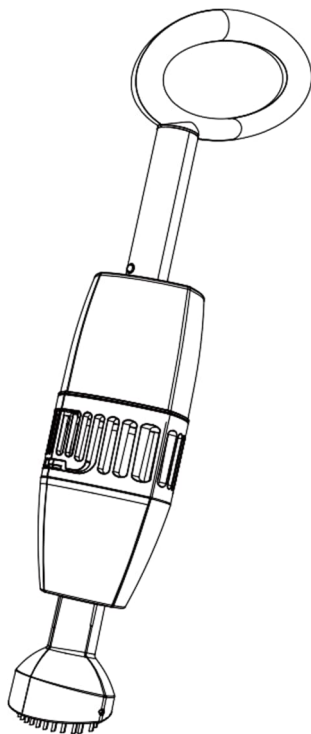

Благодарим вас за покупку робота-очистителя бассейна Wybot™. Перед началом эксплуатации нового робота-очистителя бассейна прочтите руководство полностью. Мы не несем ответственности за любые потери или травмы, вызванные неправильным использованием. Если у Вас возникли проблемы с продуктом Wybot™, обратитесь в нашу службу поддержки за помощью.

Служба работы с клиентами Wybot:

Эл.почта: support@wybotpool.com

Сайт: www.wybotpool.com

Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool)

WYBOT™

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	2
1. Введение.....	3
2. Упаковочная ведомость	3
3. Схема изделия.....	3
4. Спецификация	4
5. Инструкции по эксплуатации	5
5.1 Полностью заряжайте аккумулятор перед каждым использованием	5
5.2 Разборка и сборка короткой ручки.....	6
5.3 Сборка и разборка телескопического алюминиевого шеста ...	6
5.4 Самоочистка.....	6
5.5 Разборка и сборка щеточной головки	7
5.6 Техническое обслуживание.....	8
6. Хранение	9
7. Поиск и устранение неисправностей.....	10
8. Гарантия	11BA

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ ИХ

1. Внимательно прочтите руководство и используйте пылесос для бассейна в соответствии с ним. Мы не несем ответственности за любые потери или травмы, вызванные неправильным использованием.
2. Используйте только принадлежности рекомендованные или продаваемые производителем.
3. Не позволяйте детям играть с ним как с игрушкой.
4. Используйте только оригинальный и разрешенный кабель для зарядки.
5. Поврежденный кабель зарядки необходимо заменять.
6. Не включайте пылесос для бассейна, когда он находится не в воде.
7. Зарядный адаптер (не входит в комплект) при зарядке должен быть подключен к защищенной от утечек и заземленной розетке.
8. Не используйте пылесос в бассейне, если в нем находятся люди.
9. Всегда чистите и мойте контейнер фильтра после использования.
10. Выключайте пылесос для бассейна во время обслуживания, чистки или когда он не используется.
11. Хранить пылесос для бассейна следует в прохладном и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
12. Во время зарядки пылесос для бассейна следует держать в прохладном месте и ничем не накрывать, чтобы избежать повреждения внутренних электрических компонентов из-за перегрева.
13. Только сертифицированные специалисты могут разбирать герметичный комплект привода пылесоса для бассейна.
14. Не используйте пылесос при работающем фильтре бассейна.
15. Масляные уплотнители двигателя содержат смазку, которая может привести к загрязнению воды в случае утечки смазки.
16. Если пылесос для бассейна хранится в течение длительного времени, его следует заряжать каждые три месяца, чтобы поддерживать ресурс батареи в пределах 40-60 %. Используйте только оригинальный и разрешенный USB-кабель для зарядки. Если пылесос для бассейна не заряжается в течение длительного времени, напряжение аккумулятора будет ниже напряжения защиты от переразряда из-за саморазряда аккумулятора, что может привести к полному выходу из строя.
17. Не используйте и не храните пылесос для бассейна вблизи источников тепла.
18. Не прокалывайте корпус пылесоса. Не ударяйте и не бросайте пылесос.
19. Перед зарядкой убедитесь, что гнездо для зарядки сухое.
20. Не разряжайте аккумулятор полностью.
21. Не перезаряжайте аккумулятор пылесоса, когда аккумулятор полностью заряжен. Перезаряд сокращает срок службы аккумулятора.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ


1. ВВЕДЕНИЕ

Экологичный ручной пылесос для бассейна Huson 2 - это новый тип перезаряжаемых пылесосов для бассейнов, которые обеспечивают чистоту воды в бассейне, удаляя грязь и мусор.

2. Упаковочная ведомость

Номер	Название	Количество	Примечание
1	Пылесос для бассейна	1 шт.	В коробке
2	USB-кабель для зарядки	1 шт.	В пакете
3	Телескопическая алюминиевая штанга	1 комплект	В коробке
4	Рукоятка	1 шт.	В коробке
5	Руководство по эксплуатации	1 шт.	В пакете

3. Схема изделия

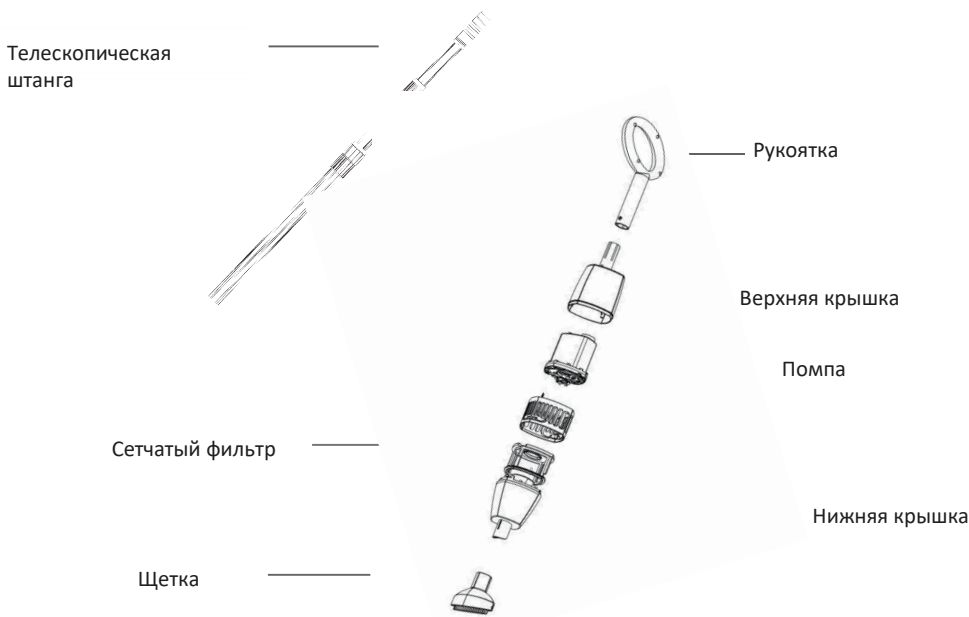


4. СПЕЦИФИКАЦИЯ


Название изделия	Ручной пылесос для бассейна WYBOT
Модель	Hyson 2 (HJ10P)
Максимальное рабочее напряжение	4,2 В
Мощность	примерно 15 Вт
Рабочий цикл	макс. 60 мин
Емкость аккумулятора	5200 мАч
Время зарядки	4-5 ч
Фильтрующая способность	примерно 25 л/мин
Плотность фильтра	250 мкм
Степень защиты	IPX8
Температура воды в бассейне	10°C-35°C
Температура среды зарядки	5°C-35°C
Температура хранения	5°C-35°C
Масса изделия	1,2 кг (без алюминиевой штанги)
Размеры изделия	440 (Д) * 132 (Ш) * 110 (В) мм

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



5.1. Полностью заряжайте аккумулятор перед каждым использованием

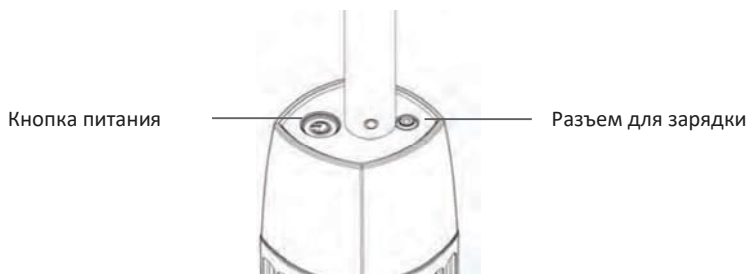

- а. Подключите прилагаемый USB-шнур для зарядки к USB-разъему зарядного устройства и включите зарядное устройство в розетку.

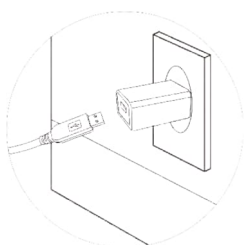

- б. Подключите малый штекер USB-шнура для зарядки к гнезду для зарядки на корпусе пылесоса.

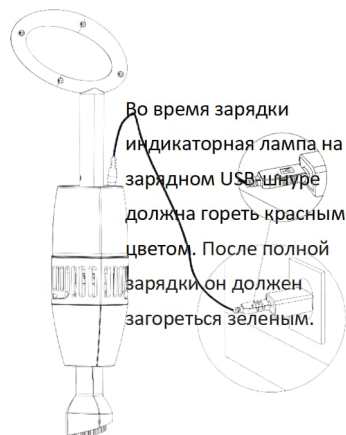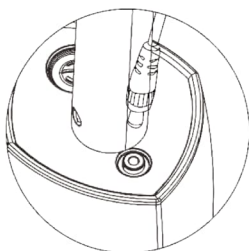


ПРИМЕЧАНИЕ: Зарядное устройство не входит в комплект. Используйте стандартное зарядное устройство с разъемом USB-A и выходным напряжением 5 В постоянного тока, 1А/2А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь, что пылесос выключен.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь, что гнездо для зарядки пылесоса сухое.

5.2. Разборка и сборка короткой ручки

а. Отсоедините ручку, для этого сожмите пружинные кнопки, и выньте короткую ручку.

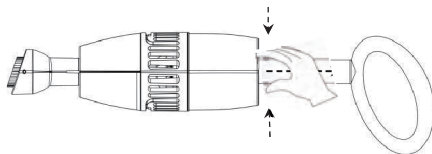


б. Присоедините ручку, для этого сожмите пружинные кнопки и вставьте в ручку корпуса пылесоса. Убедитесь, что кнопки встали в отверстия.

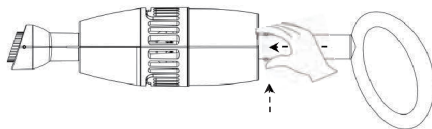

5.3. Сборка и разборка телескопической алюминиевой штанги

а. Присоедините штангу, для этого сожмите пружинные кнопки и вставьте в шест корпуса пылесоса. Отрегулируйте длину штанги, разблокировав, выдвинув и зафиксировав каждую секцию соответственно.

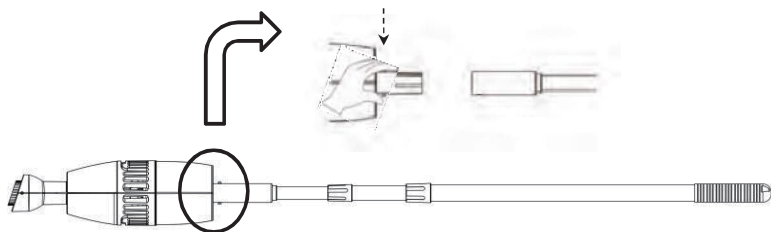

б. Отсоедините штангу, выполнив инструкцию по сборке в обратном порядке (см. раздел 5.3 а).

5.4. Уборка бассейна

а. Включите пылесос после того, как он полностью погрузится в воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что гнездо для зарядки надежно закрыто резиновой крышкой.


б. Тщательно очистите поверхность бассейна или спа, чтобы удалить мусор.

с. Выключайте пылесос после окончания очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заряжайте аккумулятор до того момента пока тот не разрядится полностью.

5.5. Разборка и сборка щетки

а. Поднимите головку щетки и вытащите ее. Этот тип пылесоса идеально подходит для очистки мертвых зон.

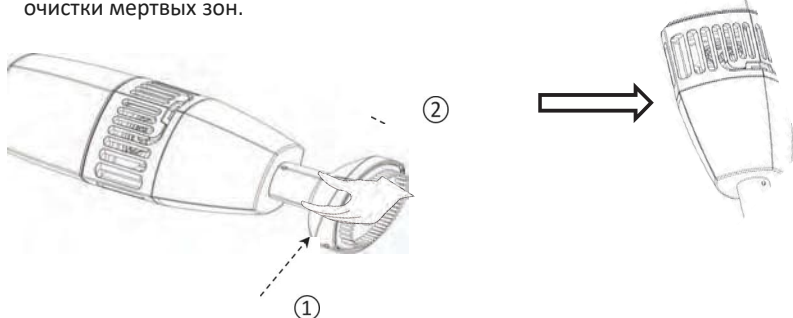


б. Вставьте насадку-щетку в отверстие корпуса пылесоса, если хотите почистить пылесосом бассейн или спа.





5.6. Техническое обслуживание

а. Перед чисткой, обслуживанием и уходом выключайте пылесос.

б. Снятие сетчатого фильтра

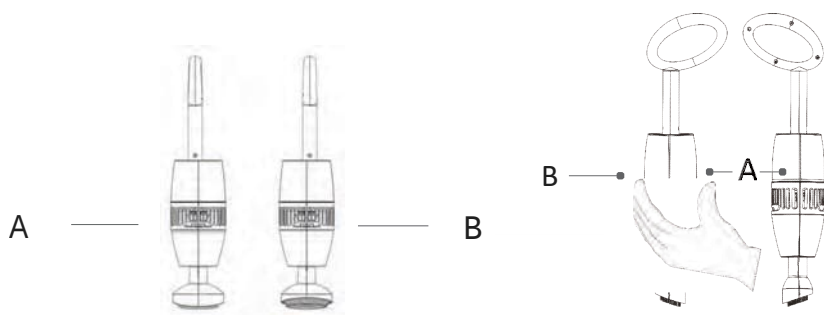


Нажмите на защелку (А, В), чтобы
открыть контейнер

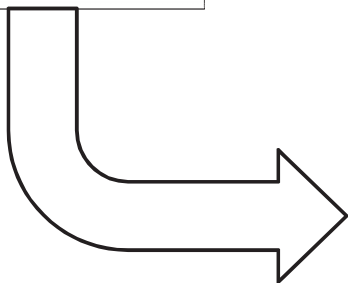

с. Очистка фильтра

Выньте фильтр и промойте водой.

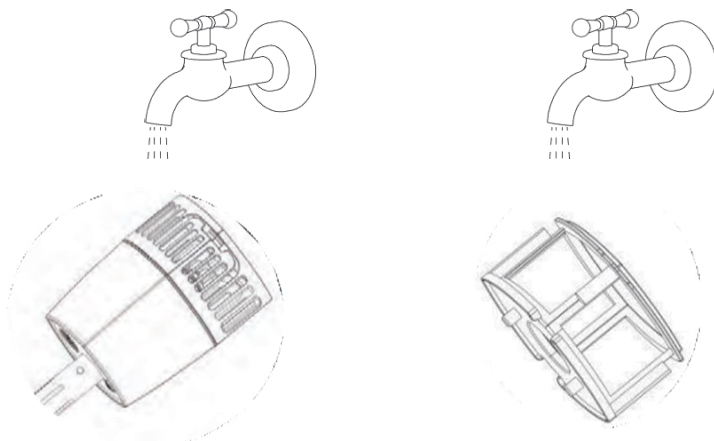

d. Установите сетчатый фильтр, выполнив инструкцию по разборке в обратном порядке (см. раздел 5.6 b). **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При установке фильтра НЕ помещайте руку внутрь верхней части корпуса пылесоса.

6. Хранение

Перед началом и во время длительного хранения ознакомьтесь со следующими инструкциями:

- Храните устройство и принадлежности в сухом, защищенном от воздействия температуры месте, при температуре 5°C-35°C.
- Для хранения можно использовать оригинальную упаковку.
- Его следует заряжать каждые три месяца, чтобы поддерживать заряд батареи на уровне 40-60 %. Используйте только оригинальный и разрешенный USB-кабель для зарядки. Если пылесос не заряжается в течение длительного времени, напряжение аккумулятора будет ниже напряжения защиты от переразряда из-за саморазряда аккумулятора, что может привести к полному выходу из строя.

7. Поиск и устранение неисправностей

Сценарий	Возможные причины	Решения
Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор		
Пылесос включен и погружен в воду, но не работает	Не установлен сетчатый фильтр или Неправильно установлена нижняя крышка	См. инструкции по сборке
Пылесос включен и погружен в воду, но перестает работать через 30-60 секунд	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Пылесос включен и погружен в воду, но неожиданно перестает работать	Пылесос засорен мусором	Выньте, очистите и установите на место фильтр и включите пылесос.
Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор		
Пылесос не всасывает мусор	Крыльчатка засорена мусором	Выключите пылесос, затем очистите крыльчатку
	Крыльчатка повреждена	Обратитесь в службу поддержки и запросите замену крыльчатки
Контейнер заполнен Очистите контейнер фильтра		
Прочее Позвоните в службу поддержки		
Утечка грязи из фильтра	Сетчатый фильтр поврежден	Позвоните в службу поддержки и запросите замену сетчатого фильтра

Во время зарядки индикаторная лампа на зарядном USB-шнуре постоянно горит красным цветом.	Шнур USB для зарядки поврежден	Обратитесь в службу поддержки и попросите заменить кабель USB для зарядки
Индикатор на зарядном USB-шнуре горит зеленым, когда идет зарядка	Плохой контакт между USB-A и зарядным устройством	Подключите заново или обратитесь в службу поддержки

8. Гарантия

1. На данное изделие распространяется гарантия сроком 12 месяцев (только для комплекта привода и комплекта блока управления) с момента покупки. Гарантия не распространяется на расходные детали, к которым относятся контейнер для мусора, фильтра, щетки, колеса, насадки.
2. Гарантия аннулируется, если изделие было изменено, использовалось не по назначению или ремонтировалось лицами без соответствующего разрешения.
3. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного обращения с изделием со стороны владельца.
4. При предъявлении претензий или выполнении ремонта в течение гарантийного периода должен быть представлен номер или запись заказа.



Экологические программы, Директива ЕС об утилизации



Соблюдайте регламенты Европейского союза и помогите защитить окружающую среду.

Верните неработающее электрооборудование в утвержденное муниципалитетом учреждение, которое занимается утилизацией электрического и электронного оборудования. Не выбрасывать в контейнеры для несортированных отходов.

Если изделие содержит съемные аккумуляторы, снимите их перед утилизацией.