

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

Модели 015-BP12, 030-BP12, 035-BP12,
040-BP12, 050-BP12

Руководство по установке и эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	1
2. Технические данные	4
2.1 Эксплуатационные характеристики теплового насоса	4
2.2 Размеры теплового насоса	7
3. Установка и подключение	9
3.1 Иллюстрация установки	9
3.2 Расположение тепловых насосов	10
3.3 Как близко к бассейну?	10
3.4 Сантехнические работы при монтаже тепловых насосов	8
3.5 Подключение электропроводки тепловых	9
3.6 Первоначальный запуск устройства	9
4. Использование	13
4.1 Функционирование контроллера	13
4.2 Инструкция по функциям клавиш и иконок	13
4.3 Включение/выключение устройства	15
4.4 Установка температуры	15
4.5 Переключатель режимов	16
4.6 Блокировка клавиатуры	16
4.7 Интерфейс дисплея температуры	17
4.8 Отключение звука одним нажатием кнопки	17
4.9 Дисплей неисправностей	18
4.10 Настройка часов	19
4.11 Таблица неисправностей	21
4.12 Список параметров	23
5. Обслуживание и проверка	28

1. ВВЕДЕНИЕ

Для того чтобы обеспечить нашим клиентам качество, надежность и универсальность, данное изделие было изготовлено в соответствии со строгими производственными стандартами. В данном руководстве содержится вся необходимая информация по установке, отладке, разрядке и обслуживанию. Перед вскрытием и обслуживанием устройства внимательно прочитайте данное руководство. Производитель данного изделия не несет ответственности в случае получения травм или повреждения устройства в результате неправильной установки, отладки или ненужного обслуживания. Очень важно всегда следовать инструкциям, содержащимся в данном руководстве. Устройство должно устанавливаться квалифицированным персоналом.

Ремонт устройства может выполняться только квалифицированным персоналом авторизованным дилером. Техническое обслуживание и эксплуатация должны выполняться в соответствии с рекомендуемыми сроками и периодичностью, указанными в данном руководстве. Используйте только оригинальные стандартные запасные части. Несоблюдение этих рекомендаций приведет к аннулированию гарантии.

Тепловой насос для плавательного бассейна нагревает воду в бассейне и поддерживает постоянную температуру. В случае устройств раздельного типа, внутренний блок может быть скрыт или полу скрыт, чтобы не портить вид роскошного дома.

Наш тепловой насос обладает следующими характеристиками:

- 1 Долговечность. Теплообменник изготовлен из ПВХ и титановых трубок, которые выдерживают длительное воздействие воды в бассейне.
- 2 Гибкость установки. Устройство рассчитано для установки на открытом воздухе.
- 3 Низкий уровень шума при работе. Устройство оснащено эффективным инверторным компрессором и вентилятором с низким уровнем шума, что гарантирует его тихую работу.
- 4 Современная система управления. Устройство управляется микрокомпьютером, позволяющим задавать все параметры работы. Режим работы может отображаться на ЖК-дисплее контроллера на корпусе. В качестве опции, можно использовать пульт дистанционного управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте средства для ускорения процесса размораживания или очистки, кроме рекомендованных производителем.

Устройство должно храниться в помещении без постоянно действующих источников воспламенения (например: открытый огонь, работающий газовый прибор или работающий электронагреватель).

Не прокалывать и не сжигать.

Помните, что хладагенты могут не иметь запаха.



Устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и храниться в помещении площадью более 30 м². ПРИМЕЧАНИЕ. Производитель может привести другие подходящие примеры или предоставить дополнительную информацию о хладагенте.

1. ВВЕДЕНИЕ

Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под надзором или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные риски. Дети не должны играть с устройством. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без надзора.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией, во избежание опасности.

Устройство должно устанавливаться в соответствии с национальными правилами устройства электроустановок.

Не используйте тепловой насос в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната или прачечная.

Перед тем как получить доступ к клеммам, необходимо отключить все цепи электропитания.

Электроустановка теплового насоса должна быть оборудована УЗО, значение тока отсечки которого не превышает 30 мА.

Не используйте средства для ускорения процесса размораживания или очистки, кроме рекомендованных производителем

Устройство должно храниться в помещении без постоянно действующих источников воспламенения (например: открытый огонь, работающий газовый прибор или работающий электронагреватель).

Не прокалывайте и не обжигайте

Устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и храниться в помещении площадью более 30 м². Помните, что хладагенты могут не иметь запаха.

Прокладка трубопроводов должна выполняться на площади минимум 30 м²

Места, в которых расположены трубопроводы с хладагентом, должны соответствовать национальным правилам установки газового оборудования. Обслуживание должно проводиться только в соответствии с рекомендациями производителя.

Устройство должно храниться в хорошо проветриваемом помещении, размер которого соответствует площади помещения, указанной для эксплуатации.

Все работы, затрагивающие средства защиты, должны выполняться только компетентными лицами.

Транспортировка оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся хладагенты

Соблюдение правил транспортировки

Маркировка оборудования с помощью знаков

Соблюдение местных норм и правил

Утилизация оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся хладагенты

Соблюдение государственных норм и правил

Хранение оборудования/приборов

Оборудование должно храниться в соответствии с инструкциями производителя.

Хранение упакованного (непроданного) оборудования

Защита упаковки для хранения должна быть выполнена таким образом, чтобы механические повреждения оборудования внутри упаковки не привели к утечке заправленного хладагента.

Максимальное количество единиц оборудования, разрешенное для совместного хранения, определяется местными нормами и правилами.

1. ВВЕДЕНИЕ

Предостережение и предупреждение

1. Ремонт устройства может выполняться только квалифицированным авторизованным дилером.
2. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под надзором или не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром. Не позволяйте им играть с устройством.
3. Убедитесь, что устройство и подключение электропитания имеют качественное заземление, иначе это может привести к поражению электрическим током.
4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, нашим агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией.
5. Директива 2002/96/EC (WEEE):
Символ, изображающий перечеркнутую мусорную корзину, расположенный под устройством, означает, что по истечении срока службы это устройство необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов, сдать в центр утилизации электрических и электронных устройств или вернуть продавцу при покупке аналогичного устройства.
6. Директива 2002/95/EC (RoHS): Данное изделие соответствует директиве 2002/95/EC (RoHS), касающейся ограничений на использование вредных веществ в электрических и электронных устройствах.
7. **Устройство НЕЛЬЗЯ устанавливать вблизи горючих газов. В случае утечки газа может произойти пожар.**
8. Убедитесь в наличии автоматического выключателя для устройства, отсутствие автоматического выключателя может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
9. Тепловой насос оснащен системой защиты от частых включений. Она не позволяет запустить устройство в течение минимум 3 минут после предыдущей остановки.
10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛИ, РАССЧИТАННЫЕ НА РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 75° C.
11. Внимание: Одностенный теплообменник, не подходит для подключения к питьевой воде.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1 Эксплуатационные характеристики теплового насоса

ХЛАДАГЕНТ - R32

Теплопроизводительность указана при температуре воды 26°C

Диапазон рабочей температуры окр. среды: -7 - 43°C

Температура воды: 9 - 40°C

МОДЕЛЬ		015-BP12	030-BP12
Теплопроизводительность (27/24.3°C)	кВт	2.00-7.00	2.56-11.50
	Btu/h	6824~23884	8734-39238
Потребляемая мощность	кВт	0.25~1.21	0.30-1.90
COP		10.2-5.8	10.4-6.0
Теплопроизводительность (15/12°C)	кВт	1.10-5.00	1.50-8.50
	Btu/h	3753-17060	5118-29002
Потребляемая мощность	кВт	0.18-1.25	0.24-1.97
COP		6.0-4.0	6.2-4.3
Электропитание		220-240В~ 50Гц	
Количество компрессоров		1	
Тип компрессора		инверторный	
Количество вентиляторов		1	
Направление вентилятора		горизонтальный	
Уровень шума	дБ	38-51	42-53
Подсоединение	мм	50	
Рекомендуемый поток воды	м³/ч	2.8	3.2
Гидравлические потери	кПа	1.8	2.7
Размеры без упаковки	мм	смотрите чертеж устройства	
Размеры упаковки	мм	смотрите наклейку на упаковке	
Вес нетто	кг	смотрите шильдик на устройстве	
Вес брутто	кг	смотрите наклейку на упаковке	

МОДЕЛЬ		035-BP12	040-BP12
Теплопроизводительность (27/24.3°C)	кВт	3.20-13.20	4.05~15.50
	Btu/h	10918-45038	13818-52886
Потребляемая мощность	кВт	0.38-2.28	0.50-2.63
COP		10.30-5.80	10.10-5.60
Теплопроизводительность (15/12°C)	кВт	1.78-9.95	2.20-11.40
	Btu/h	6073-34051	7506-38896
Потребляемая мощность	кВт	0.29-2.26	0.35-2.59
COP		6.20-4.40	6.20~4.40
Электропитание		220-240 В 50Гц	
Количество компрессоров		1	
Тип компрессора		инверторный	
Количество вентиляторов		1	
Уровень шума	дБ	42-54	44-55
Подсоединение	мм	50	50
Рекомендуемый поток воды	м³/ч	4.0	5.1
Гидравлические потери	кПа	3.0	6.0
Размеры без упаковки	мм	смотрите чертеж устройства	
Размеры упаковки	мм	смотрите наклейку на упаковке	
Вес нетто	кг	смотрите шильдик на устройстве	
Вес брутто	кг	смотрите наклейку на упаковке	

2.СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1 Эксплуатационные характеристики теплового насоса

ХЛАДАГЕНТ - R32

Теплопроизводительность указана при температуре воды 26°C

Диапазон рабочей температуры окр. среды: -7 - 43°C


Температура воды: 9 - 40°C

МОДЕЛЬ		050-BP12
Теплопроизводительность (27/24.3°C)	кВт	4.38-18.40
	Btu/h	14944-62780
Потребляемая мощность	кВт	0.52-3.17
COP		10.00-5.80
Теплопроизводительность (15/12°C)	кВт	2.40-13.80
	Btu/h	8188-47085
Потребляемая мощность	кВт	0.39-3.14
COP		6.10~4.50
Power Supply		220-240В 50Гц
Количество компрессоров		1
Тип компрессора		инверторный
Количество вентиляторов		1
Уровень шума	дБ	44-56
Подключение	мм	50
Рекомендуемый поток воды	м³/ч	5.1
Гидравлические потери	кПа	6.0
Размеры без упаковки	мм	смотрите чертеж устройства
Размеры упаковки	мм	смотрите наклейку на упаковке
Вес нетто	кг	смотрите шильдик на устройстве
Вес брутто	кг	смотрите наклейку на упаковке

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.2 Размеры теплового насоса

Модели: 015-ВР12/030-ВР12/035-ВР12

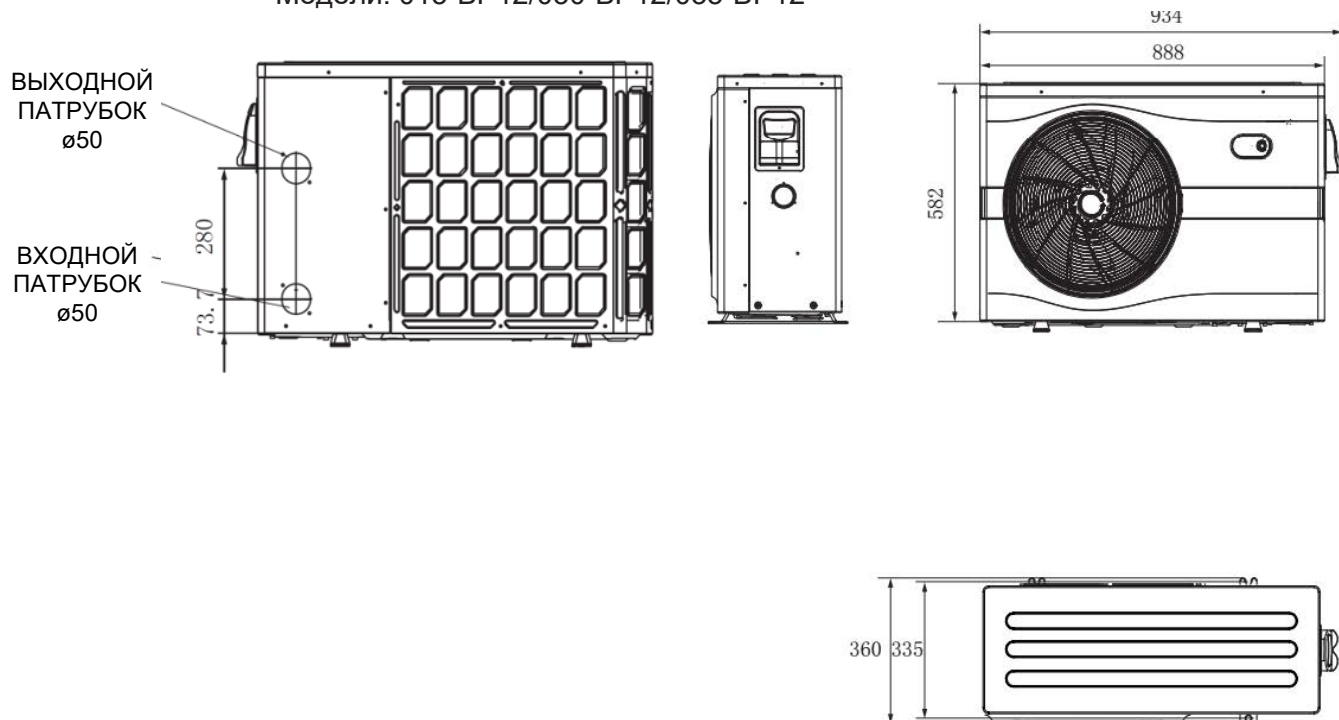





2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модели: 040-ВР12/050-ВР12

ВЫХОДНОЙ
ПАТРУБОК
ø50


ВХОДНОЙ
ПАТРУБОК
ø50

350
74

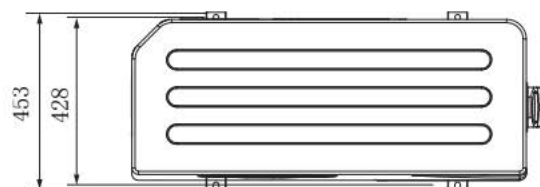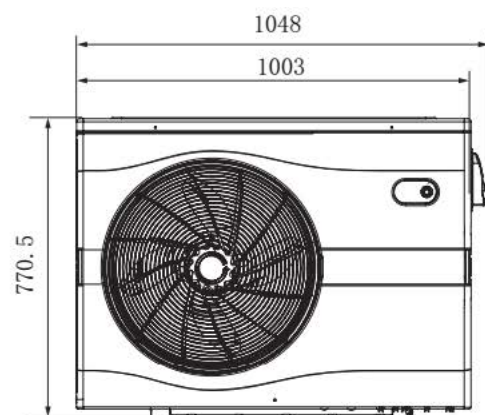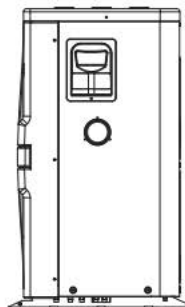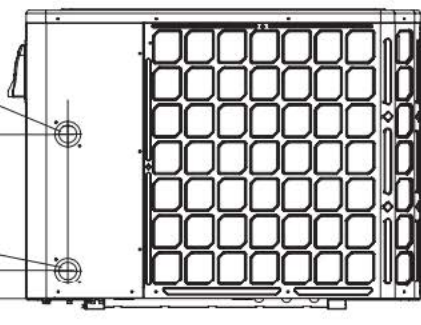

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Иллюстрация установки

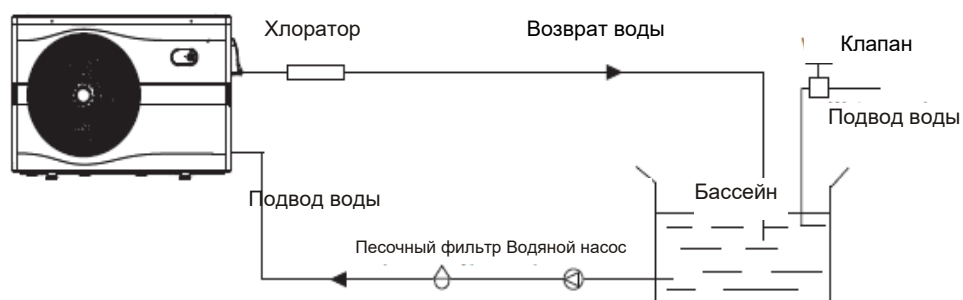

Элементы установки:

Завод поставляет только основной блок; остальные предметы на рисунке являются необходимыми запасными частями для системы водоснабжения, которые предоставляются пользователями или установщиком.

Внимание:

При первом использовании выполните следующие действия:

1. Откройте кран и наполните тепловой насос водой.
2. Убедитесь, что тепловой насос и водозаборная труба заполнены водой.

Схема представлена только для ознакомительных целей. При монтаже водопровода см. табличку с указанием подвода/отвода (IN/OUT) воды на тепловом насосе.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


3.2 Расположение тепловых насосов для плавательного бассейна Устройство будет хорошо работать в любом месте на открытом воздухе при наличии следующих трех факторов:

1. Свежий воздух - 2. Электричество - 3. Система фильтрации бассейна

Устройство может устанавливаться практически в любом месте на улице. При использовании в закрытых бассейнах проконсультируйтесь с поставщиком. В отличие от газового обогревателя, у него нет проблем с тягой или горелкой в ветреной местности.

НЕ размещайте устройство в закрытом помещении с ограниченным объемом воздуха, где будет происходить рециркуляция нагнетаемого воздуха.

НЕ ставьте устройство рядом с кустарниками, которые могут перекрыть доступ воздуха. В таких местах устройство лишено постоянного источника свежего воздуха, что снижает его эффективность и может препятствовать адекватной подаче тепла.

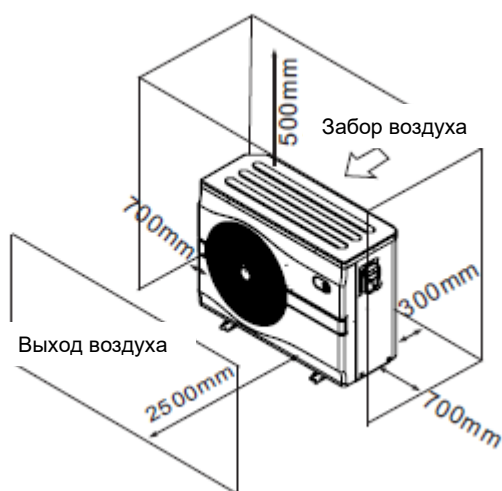

3.3 Как близко к бассейну?

Обычно тепловой насос для бассейна устанавливается на расстоянии 7,5 метров от бассейна. Чем больше расстояние от бассейна, тем больше теплопотери от трубопровода. В большинстве случаев трубопроводы заглублены. Поэтому потери тепла минимальны при длине трассы до 15 метров (15 метров до насоса и от насоса = 30 метров в сумме), если только грунт не влажный или уровень грунтовых вод не высок. По очень грубым подсчетам, теплопотери на 30 метров составляют 0,6 кВт-час, (2000 БТЕ/ч) на каждые 5 °C разности температуры между водой в бассейне и грунтом вокруг трубы, что означает увеличение времени работы примерно на 3-5 %.


3.4 Сантехнические работы при монтаже тепловых насосов

Проточный титановый теплообменник оригинальной конструкции тепловых насосов для плавательных бассейнов не требует специальных водопроводных соединений, кроме обводного трубопровода (установите скорость потока в соответствии с паспортной табличкой). Перепад давления воды составляет менее 10 кПа при максимальной скорости потока. Поскольку остаточное тепло и температура пламени отсутствуют, устройство не нуждается в медных теплоотводящих трубопроводах. Труба ПВХ может быть подведена прямо к устройству.

Местоположение: Подключите устройство к линии подачи (возврата) насоса бассейна ниже всех насосов бассейна и выше всех хлораторов, озонаторов и дозирующих насосов.

Стандартная модель оснащена клеевыми соединительными разборными муфтами, которые рассчитаны на трубы ПВХ диаметром 50 мм для подключения к фильтрационному трубопроводу бассейна или СПА.

Данные муфты идеально подойдут для того чтобы обеспечить легкий слив воды из устройства на зиму и облегчить доступ к нему в случае необходимости обслуживания.

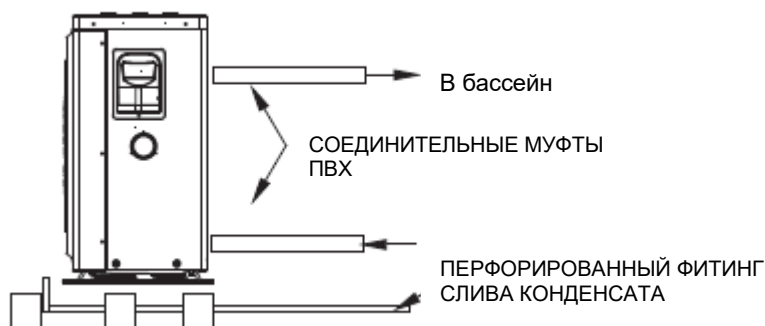

Конденсация: Поскольку тепловой насос охлаждает воздух примерно на 4 -5 °C, вода может конденсироваться на ребрах испарителя. Если относительная влажность воздуха очень высока, конденсация может достигать нескольких литров в час. Вода будет стекать по ребрам в поддон и вытекать через перфорированный пластиковый фитинг для слива конденсата на боковой стенке поддона. Этот фитинг предназначен для установки 20-миллиметровой прозрачной виниловой трубки, которую можно надеть вручную и направить в подходящий слив. Конденсат легко принять за утечку воды внутри устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстрый способ проверить, является ли вода конденсатом - выключить устройство и оставить насос бассейна работать. Если вода перестала вытекать из поддона, это конденсат. ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ СПОСОБ - ПРОВЕРИТЬ СЛИВАЕМУЮ ВОДУ НА НАЛИЧИЕ ХЛОРА: если хлор отсутствует, значит, это конденсат.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.5 Подключение электропитания тепловых насосов

ПРИМЕЧАНИЕ: Теплообменник устройства электрически изолирован от остальной части устройства, он предотвращает поступление электричества в воду бассейна или из нее. Заземление устройства все равно необходимо для защиты от короткого замыкания внутри устройства. Также требуется экранирование. Устройство имеет отдельную литую распределительную коробку с уже установленным стандартным гермовводом для электропроводки. Просто отверните винты и снимите переднюю панель, проденьте питающие провода через гермоввод для кабелей и подсоедините провода электропитания к трем разъемам в распределительной коробке. Для завершения электрического соединения подключите тепловой насос с помощью подходящего электрического кабеля, как указано (в соответствии с разрешением местных органов энергонадзора), к выделенной электрической цепи переменного тока, оснащенной соответствующим автоматическим выключателем, разъединителем или предохранителем с выдержкой времени.

Отключение - средства отключения (автоматический выключатель, выключатель с предохранителем или без предохранителя) должны быть расположены в пределах видимости и легко доступны из устройства, что является обычной практикой для кондиционеров и тепловых насосов для коммерческих и жилых помещений. Они предотвращают дистанционное включение питания оборудования, находящегося без присмотра, и позволяют отключить питание устройства на время его обслуживания.

3.6 Первый запуск устройства

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы устройство нагревало бассейн или СПА, циркуляционный насос должен работать, чтобы вода циркулировала через теплообменник.

Процедура запуска - После завершения установки необходимо выполнить следующие действия:


1. Включите циркуляционный насос фильтрации. Проверьте, нет ли утечек воды и проверьте поток воды в и из бассейна.
2. Включите электропитание устройства, затем нажмите кнопку ON/OFF на панели управления, он должен включиться через несколько секунд.
3. После нескольких минут работы убедитесь, что воздух, выходящий из верхней (боковой) части устройства, стал холоднее (5-10°C)
4. При работающем устройстве выключите фильтрационный насос. Устройство также должно автоматически выключиться.
5. Дайте устройству и насосу бассейна работать 24 часа в сутки, пока не будет достигнута желаемая температура воды в бассейне. Когда температура подводимой воды достигнет этого значения, работа устройства замедлится на некоторое время, а если температура будет сохраняться в течение 45 минут, устройство отключится. Теперь устройство будет автоматически перезапускаться (пока работает циркуляционный насос бассейна), когда температура в бассейне упадет более чем на 0,2°C ниже заданной.

Временная задержка - устройство оснащено встроенным реле задержки перезапуска на 3 минуты для защиты компонентов цепи управления и устранения цикличности перезапуска и дребезга контактов пускателя.

Реле временной задержки автоматически перезапускает устройство примерно через 3 минуты после каждого прерывания электропитания. Даже кратковременное отключение электропитания активирует это реле и не позволяет устройству включиться до окончания 5-минутного обратного отсчета.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Функционирование контроллера управления

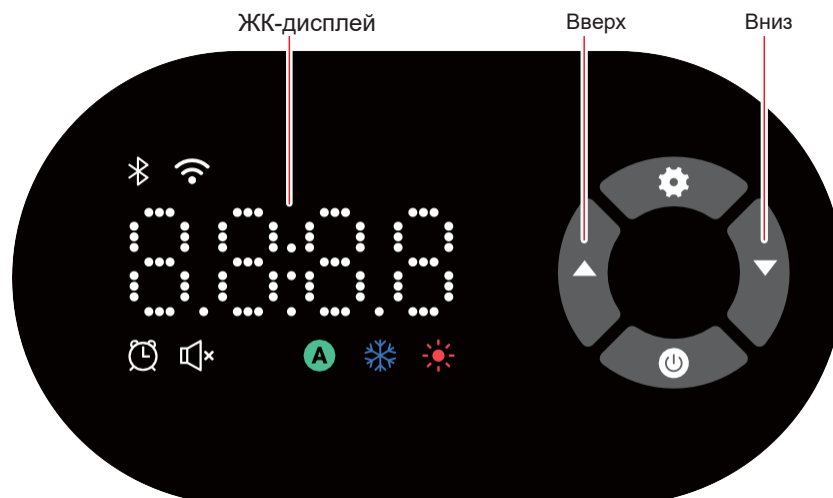

2. Инструкция по функциям клавиш и иконок

2.1 Инструкция по функциям клавиш

Кнопка	Название	Функция кнопки
	ВКЛ./ВЫКЛ.	Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить устройство.
	Настройки	Нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки и подтвердить сохранение.
	Вверх	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать опцию, расположенную выше, или увеличить значение параметра.
	Вниз	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать опцию, расположенную ниже, или уменьшить значение параметра.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2.2 Инструкция по функциям иконок


Иконка	Название иконки	Функция иконки
	Bluetooth	Отображается, когда активна функция Bluetooth.
	Wi-Fi	Отображается, когда активна функция Wi-Fi.
	Синхронизация	Отображается, когда активна функция синхронизации
	Отключение звука	Отображается, когда активна функция отключения звука.
	Авто	Отображается в автоматическом режиме.
	Охлаждение	Отображается в режиме охлаждения.
	Нагрев	Отображается в режиме нагрева.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3. Включение/выключение устройства

Если устройство выключено, нажмите кнопку «» и удерживайте ее в течение 0,5 - 5 с, чтобы включить устройство;

Если устройство включено, нажмите кнопку «» и удерживайте ее в течение 0,5 с - 5 с, чтобы выключить устройство.

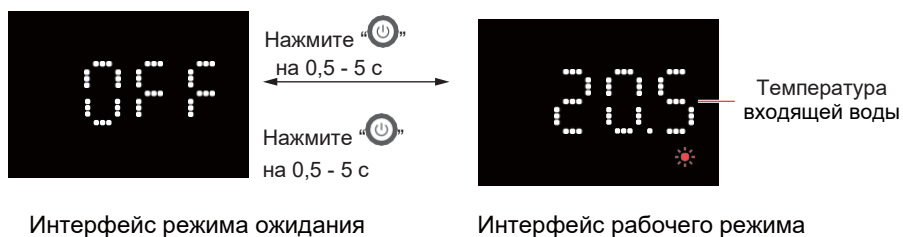

Если аварийный выключатель выключен, запуск контроллера невозможен. Интерфейс имеет следующий вид:




4. Установка температуры

В рабочем интерфейсе нажмите «» или «», после этого начнет мигать заданная температура текущего режима, затем нажмите «», чтобы увеличить значение температуры, или «», чтобы уменьшить.

При нажатии кнопки «» настройки не сохраняются, а происходит возврат к основному интерфейсу.

Нажатие кнопки «» в течение 5 с приведет к ручному запоминанию заданной температуры и выходу из меню операции, при запоминании настроек контроллер будет издавать звуковой сигнал в течение 1 с.

Внимание: При отсутствии действий в течение 5 с, система запомнит настройки параметров автоматически и вернется к основному интерфейсу.

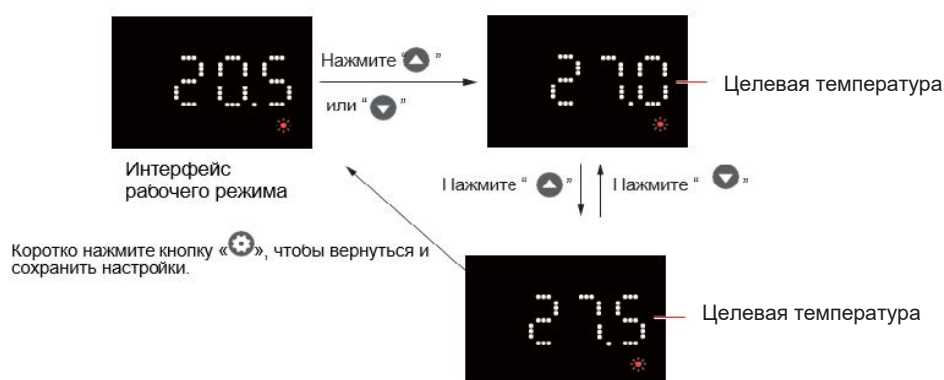

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Примечание:


Эксплуатация	Коротким нажатием, кнопки «▲» или «▼» каждое значение времени меняется в течение 2 с	Длинным нажатием кнопки «▲» или «▼» более чем на 2 с меняется каждое значение времени
Диапазон изменения температуры	0.5°C	1°C

5. Переключение режимов

В главном интерфейсе коротко нажмите «» для входа в интерфейс настройки режимов, нажмите «» или «» для переключения устройства между режимами охлаждения, нагрева и автоматическим режимом.

При нажатии кнопки «» текущий режим не сохраняется, а происходит возврат к основному интерфейсу. Нажатие кнопки «» в течение 5 с приведет к сохранению текущего режима и выходу из меню операции, при запоминании настроек контроллер будет издавать звуковой сигнал в течение 1 с.

Внимание: При отсутствии действий в течение 5 с система сохранит текущий режим автоматически и вернется к основному интерфейсу.

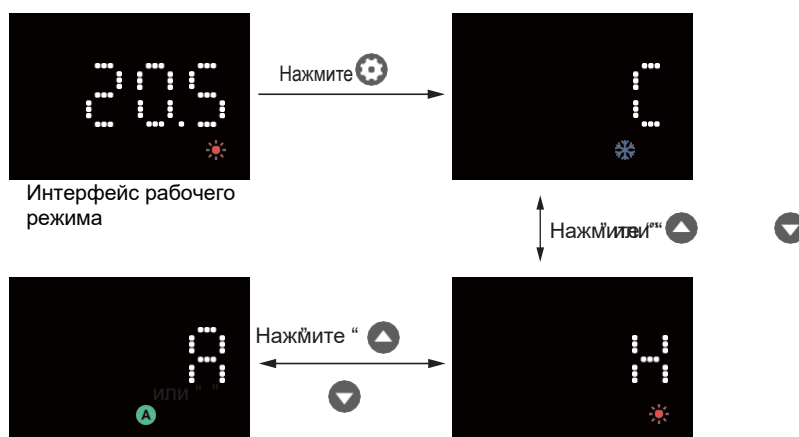

6. Блокировка клавиатуры

Во избежание неправильных действий, заблокируйте контроллер после завершения настройки.

В главном интерфейсе нажмите кнопку «» на 5 секунд, в то же время контроллер будет подавать звуковой сигнал в течение 3 с, и экран будет заблокирован.

При заблокированной клавиатуре, нажмите кнопку «» на 5 секунд, в то же время проводной контроллер будет подавать звуковой сигнал в течение 3 с. и экран будет разблокирован.

ПРИМЕЧАНИЯ Когда устройство находится в состоянии тревоги, экран разблокируется автоматически; перезарядите устройство, находящееся в заблокированном состоянии, и экран разблокируется.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7. Интерфейс дисплея температуры


В главном интерфейсе нажмите кнопку «▲» и удерживайте в течение 2 с, контроллер подаст звуковой сигнал на 1 с и перейдет в интерфейс отображения температуры.

Нажимайте «▲» или «▼», чтобы последовательно просмотреть температуру на входе, температуру на выходе, температуру окружающей среды, температуру на выходе из компрессора и температуру теплообменника.

Нажмите «⏻» для возврата на главную страницу.

Внимание: Если в течение 10 с не будет произведено ни одной операции, выход из системы будет выполнен автоматически.

Примечание: Если соответствующий датчик температуры неисправен, на дисплее отображается значение температуры «--.-», интерфейс выглядит следующим образом:

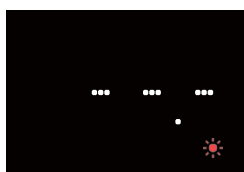

8. Отключение звука одним нажатием кнопки


В главном интерфейсе нажмите кнопку «▼» и удерживайте в течение 5 с для автоматического включения/выключения звука, проводной контроллер будет подавать звуковой сигнал в течение 1 с и отобразит параметр отключения звука одним нажатием после переключения («ON» означает «активно», «OFF» означает «неактивно»).

При нажатии кнопки «⏻» настройки не сохраняются, а происходит возврат к основному интерфейсу.

Нажатие кнопки «⚙» в течение 5 с приведет к сохранению текущего режима и выходу из меню операции, при запоминании настроек проводной контроллер будет издавать звуковой сигнал в течение 1 с.

Если режим отключения звука активен, индикатор отключения звука горит, в противном случае он отключается. Внимание: При отсутствии действий в течение 5 с, система сохранит текущий режим автоматически и вернется к основному интерфейсу.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

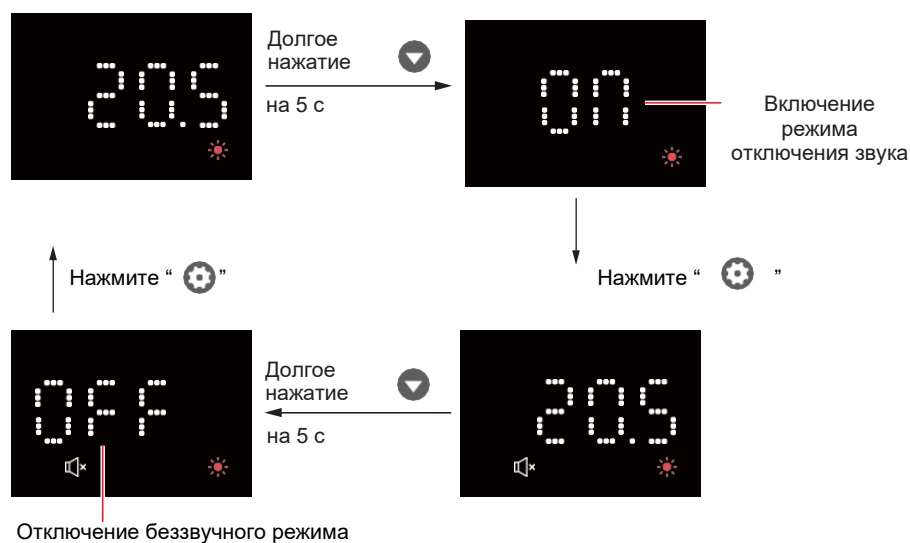

9. Дисплей неисправностей

При возникновении определенной неисправности на экран контроллера выводится код неисправности.

Если одновременно возникает несколько неисправностей, можно проверить список текущих кодов ошибок, нажав клавишу «▲» или «▼».

Вы можете воспользоваться таблицей неисправностей, чтобы узнать причину и решение проблемы. Например:



Примечание:

В интерфейсе неисправностей нажмите «⏻» для выхода и возврата к основному интерфейсу. Если в течение 10 с не будет произведено ни одной операции, система вернется к интерфейсу неисправности.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


10. Настройка часов

В основном интерфейсе, нажмите «⚙» и удерживайте в течение 10 секунд для входа в интерфейс настройки пароля, нажмите «▲» или «▼» для изменения пароля, выберите пароль «022» и подождите 2 секунды, после этого система перейдет в интерфейс заводских настроек. (Пароль:022, неизменяемый)

В пользовательском интерфейсе настройки, коротким нажатием кнопки «▲» или «▼» можно выбрать группу параметров «v», коротким нажатием кнопки «⚙» можно перейти в интерфейс настройки часов.

10.1 Настройка системного времени

В интерфейсе настройки часов нажмите «▲» или «▼», чтобы выбрать параметр времени.

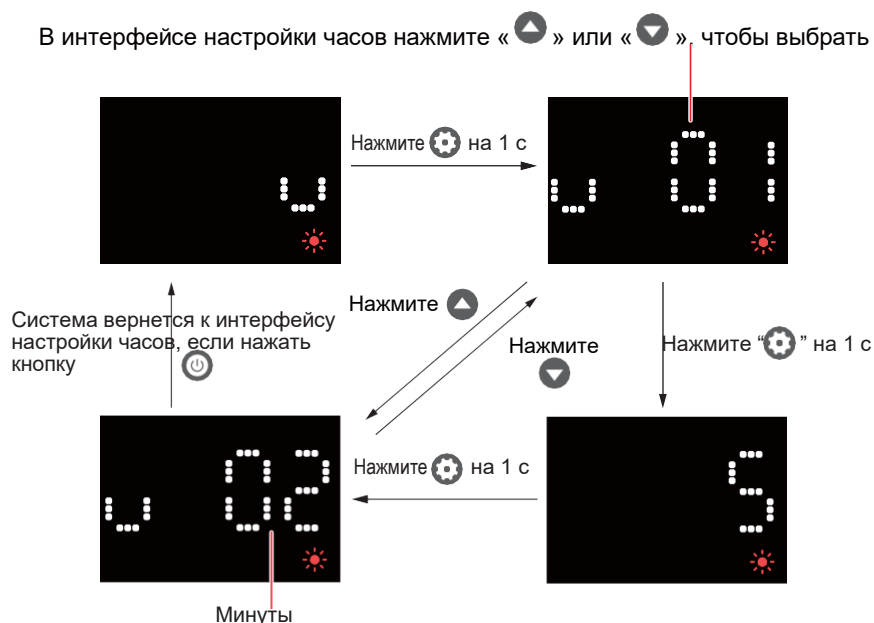


В интерфейсе значений параметров нажмите «▲» или «▼» для изменения значений часов и минут, если в течение 5 с не будет произведено ни одной операции, система запомнит настройки параметров и вернется в интерфейс установки значений параметров.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

10.2 Установка и отмена времени ВКЛ и ВЫКЛ.

В интерфейсе настройки часов нажмите «▲» или «▼», чтобы выбрать параметр времени.

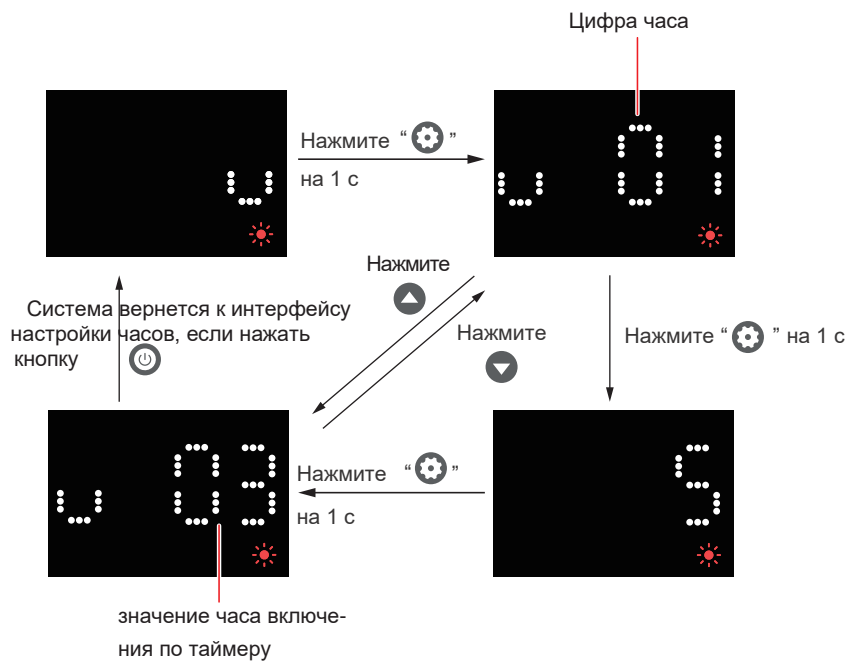

В интерфейсе включения таймера, коротко нажмите «▲» или «▼» для кругового отображения таймеров v03, v04, v05, v06, v07 и v08, и нажмите «⚙️» для входа в интерфейс значений параметров, нажмите «▲» или «▼» для изменения числа, при отсутствии действий в течение 5 с, система запомнит установку параметров, и вернется в интерфейс установки значений параметров.

10.3 Таблица параметров

Дисплей	Параметр времени	Значение
V01	Значение часа системного времени	
V02	Значение минут системного времени	
V03	Значение часа вкл. таймера	
V04	Значение минут вкл. таймера	
V05	Значение часа выкл. таймера	
V06	Значение минут выкл. таймера	
V07	Настройка включения таймера	1 сохранение настройки времени ВКЛ. 0 настройка отмены времени ВКЛ.
V08	Настройка выключения таймера	1 сохранение настройки времени ВЫКЛ. 0 настройка отмены времени ВЫКЛ.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Регулярно проверяйте устройство отвечающее за наполнение бассейна водой. Уровень воды в бассейне должен быть нормальным. Не допускайте попадания воздуха в систему теплового насоса, так как это повлияет на характеристики и надежность устройства.

Место вокруг устройства должно быть сухим, чистым и хорошо проветриваемым. Регулярно очищайте боковой теплообменник для поддержания хорошего теплообмена и экономии энергии.

Рабочее давление в системе хладагента должно регулироваться только сертифицированным техником.

Если устройство начинает работать с отклонениями, выключите его и обратитесь к квалифицированному специалисту.

Перед хранением в зимнее время слейте всю воду из теплового насоса и системы водоснабжения, чтобы не допустить замерзания воды внутри. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, так же рекомендуется полностью слить воду. Перед первым использованием устройства после ввода в эксплуатацию необходимо тщательно проверить его и полностью заполнить систему водой.

Перед началом работ с системами, содержащими легковоспламеняющиеся хладагенты, необходимо провести проверку безопасности, чтобы свести к минимуму риск воспламенения. Для ремонта необходимо соблюдать следующие меры предосторожности перед проведением работ с системой, которая долгое время не использовалась.

Порядок проведения работ

Работы должны проводиться в соответствии с контролируемой процедурой, чтобы свести к минимуму риск присутствия воспламеняющихся газов или паров во время выполнения работ.

Общая рабочая зона

Весь обслуживающий персонал и другие лица, работающие в данной зоне, должны быть проинструктированы о характере проводимых работ. Следует избегать работы в замкнутых пространствах. Территория вокруг рабочего места должна быть огорожена. Убедитесь, что условия в зоне стали безопасными благодаря контролю за воспламеняющимися материалами.

Проверка наличия хладагента

Перед началом и во время работы необходимо проверить зону соответствующим детектором хладагента, чтобы специалист знал о потенциально огнеопасной атмосфере. Убедитесь, что используемое оборудование для обнаружения утечек подходит для работы с легковоспламеняющимися хладагентами, т.е. не искрит, достаточно герметично или искробезопасно.

Наличие огнетушителя

Если на холодильном оборудовании или связанных с ним деталях будут проводиться горячие работы, необходимо иметь под рукой соответствующие средства пожаротушения. Рядом с местом заправки должен находиться порошковый или углекислотный огнетушитель.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Устранить источники возгорания.

При выполнении работ с холодильной системой, которые включают в себя вскрытие любых труб, содержащих или содержавших легковоспламеняющийся хладагент, не должен использовать источники огня таким образом, чтобы это могло привести к риску пожара или взрыва. Все возможные источники воспламенения, включая курение сигарет, должны находиться на достаточном расстоянии от места установки, ремонта, демонтажа и утилизации, во время которых возможно выделение воспламеняющегося хладагента в окружающее пространство. Перед началом работ необходимо обследовать территорию вокруг оборудования, чтобы убедиться в отсутствии воспламеняющихся веществ и рисков воспламенения. Должны быть установлены таблички «Не курить».

Проветриваемая зона

Убедитесь, что участок находится на открытом воздухе или что он достаточно проветривается, прежде чем вскрывать систему или проводить какие-либо горячие работы. В период проведения работ должна сохраняться определенная степень вентиляции. Вентиляция должна безопасно рассеивать выделяющийся хладагент и предпочтительно выводить его наружу, в атмосферу.

Проверки зоны

Перед началом работ с системами, содержащими легковоспламеняющиеся хладагенты, необходимо провести проверку безопасности, чтобы свести к минимуму риск воспламенения. При ремонте холодильной системы перед проведением работ на ней необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

Проверки холодильного оборудования

При замене электрических компонентов они должны быть пригодны для использования по назначению и соответствовать спецификации. Всегда соблюдайте рекомендации производителя по техническому обслуживанию и ремонту. В случае сомнений обратитесь за помощью в технический отдел производителя.

На установках, использующих легковоспламеняющиеся хладагенты, должны выполняться следующие проверки:

Объем заправки соответствует размеру помещения, в котором установлены детали, содержащие хладагент;

Вентиляционное оборудование и выходы работают штатно и не загромождены; Если используется контур косвенного охлаждения, вторичный контур должен быть проверен на наличие хладагента;

Маркировка на оборудовании остается видимой и читаемой. Неразборчивая маркировка и знаки должны быть исправлены;

Холодильные трубы или компоненты установлены в таком месте, где они вряд ли подвергнутся воздействию какого-либо вещества, которое может вызвать коррозию компонентов, содержащих хладагент, если только компоненты не изготовлены из материалов, которые по своей природе устойчивы к коррозии или имеют надлежащую защиту от коррозии.

Проверки электрических устройств

Ремонт и обслуживание электрических компонентов должны включать первоначальные проверки безопасности и процедуры проверки компонентов. Если существует неисправность, которая может поставить под угрозу безопасность, то не следует подключать электропитание к цепи до тех пор, пока она не будет устранена. Если неисправность не может быть устранена немедленно, но необходимо продолжать работу, следует использовать адекватное временное решение. Об этом необходимо сообщить владельцу оборудования, чтобы все стороны были в курсе.

Первоначальные проверки безопасности должны включать:

. Разрядка конденсаторов должна производиться безопасным способом, чтобы исключить возможность искрения;

. Во время заправки, восстановления или продувки системы не должно быть открытых электрических компонентов и проводов под напряжением;

. Обеспечение непрерывности качественного заземления.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Ремонт герметичных компонентов

1) Во время ремонта герметичных компонентов все электропитание должно быть отключено от оборудования, на котором проводятся работы, до снятия герметичных крышек и т.д. Если во время обслуживания оборудования абсолютно необходимо подавать на него электричество, то в наиболее критическом месте должен быть установлен постоянно действующий датчик утечки, предупреждающий о потенциально опасной ситуации.

2) Особое внимание следует уделить следующим моментам, чтобы при работе с электрическими компонентами не допустить изменения корпуса таким образом, чтобы это повлияло на уровень защиты. Сюда относятся повреждения кабелей, чрезмерное количество соединений, клеммы не соответствующие оригинальной спецификации, повреждение уплотнений, неправильная установка вводов и т.д. Убедитесь, что оборудование надежно закреплено.

Убедитесь, что уплотнения или уплотнительные материалы не разрушились настолько, что больше не служат целям предотвращения проникновения огнеопасной атмосферы. Запасные части должны соответствовать спецификациям производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование силиконового герметика может снизить эффективность некоторых типов оборудования для обнаружения утечек. Искробезопасные компоненты не нужно изолировать перед началом работы с ними.

Ремонт искробезопасных компонентов

Не подключайте к цепи постоянную индуктивную или емкостную нагрузку, не убедившись, что она не превышает допустимое напряжение и ток, разрешенные для используемого оборудования.

Искробезопасные компоненты – это единственные типы компонентов, с которыми можно работать в присутствии огнеопасной атмосферы. Испытательное оборудование должно иметь соответствующий класс. Используйте для замены компонентов только детали, указанные производителем. Использование других деталей может привести к воспламенению хладагента в атмосфере в результате утечки.

Кабели

Убедитесь, что кабели не будут подвергаться износу, коррозии, чрезмерному давлению, вибрации, контакту с острыми краями и любым другим неблагоприятным воздействиям внешней среды. При проверке также необходимо учитывать влияние старения или постоянной вибрации от таких источников, как компрессоры или вентиляторы.

Обнаружение легковоспламеняющихся хладагентов

Ни в коем случае не используйте потенциальные источники возгорания при поиске или обнаружении утечек хладагента. Галоидная лампа (или любой другой детектор с открытым пламенем) использоваться не должна.

Методы обнаружения утечек

Следующие методы обнаружения утечек считаются приемлемыми для систем, содержащих легковоспламеняющиеся хладагенты.

Для обнаружения легковоспламеняющихся хладагентов используются электронные течеискатели, однако их чувствительность может быть недостаточной, или может потребоваться перекалибровка. (Калибровка детекторного оборудования производится в зоне, где нет хладагента.) Убедитесь, что детектор не является потенциальным источником возгорания и подходит для используемого хладагента.

Оборудование для обнаружения утечек должно быть настроено на процентное соотношение LFL хладагента и должно быть откалибровано в соответствии с используемым хладагентом, и подтверждено соответствующее процентное содержание газа (максимум 25%).

Жидкости для обнаружения утечек подходят для использования с большинством хладагентов, но следует избегать применения моющих средств содержащих хлор, так как хлор может вступить в реакцию с хладагентом и разъесть медные трубы.

При подозрении на утечку все источники открытого огня должны быть убраны/потушены.

Если обнаружена утечка хладагента, требующая пайки, весь хладагент должен быть удален из системы или изолирован (с помощью запорных вентилей) в части системы, удаленной от места утечки. Азот без примеси кислорода (OFN) должен продуваться через систему как до, так и во время процесса пайки.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Демонтаж и удаление хладагента

При проникновении в контур хладагента для проведения ремонта или для любых других целей должны использоваться обычные процедуры. Тем не менее, важно придерживаться наилучших практик, поскольку воспламеняемость является важным фактором. Необходимо придерживаться следующей процедуры:

- . Удалите хладагент;
- . Продуйте контур инертным газом;
- . Опорожните систему;
- . Продуйте инертным газом еще раз;
- . Вскройте контур методом резки или пайки.

Заправка хладагента должна производиться в соответствующих регенерационных баллонах. Систему необходимо «продуть» с азотом без примеси кислорода, чтобы сделать устройство безопасным. Этот процесс может потребоваться повторить несколько раз. Для этой задачи нельзя использовать сжатый воздух или кислород.

Для продувки создается вакуум в системе с помощью азота без примеси кислорода, затем заполнение продолжается до достижения рабочего давления, затем воздух выпускается в атмосферу и вытягивается до получения вакуума. Этот процесс должен повторяться до тех пор, пока в системе не закончится хладагент. После использования последней заправки азотом без примеси кислорода давление в системе должно быть сброшено до атмосферного, чтобы можно было проводить работы. Эта операция абсолютно необходима, если предполагается пайка труб. Убедитесь, что выход вакуумного насоса не находится вблизи источников возгорания, и имеется вентиляция.

Маркировка

Оборудование должно иметь маркировку, указывающую на то, что оно выведено из эксплуатации, хладагент удален. На этикетке должна стоять дата и подпись. Убедитесь, что на оборудовании есть этикетки с указанием того, что оно содержит легковоспламеняющийся хладагент.

Регенерация

При удалении хладагента из системы, как для обслуживания, так и для вывода из эксплуатации, рекомендуется безопасно удалять все хладагенты.

При перекачке хладагента в баллоны убедитесь, что используются только баллоны для регенерации хладагента, соответствующие требованиям. Убедитесь, что в наличии имеется необходимое количество баллонов для хранения общего объема заправки системы. Все используемые баллоны должны быть предназначены для регенерируемого хладагента и иметь соответствующую маркировку (т.е. специальные баллоны для регенерации хладагента). Баллоны должны быть укомплектованы предохранительным клапаном и связанными запорными клапанами в хорошем рабочем состоянии. Пустые баллоны для регенерации откачиваются и по возможности охлаждаются до начала регенерации.

Оборудование для регенерации должно быть в исправном состоянии, с набором инструкций, касающихся имеющегося под рукой оборудования, и должно подходить для регенерации легковоспламеняющихся хладагентов. Кроме того, в наличии и в рабочем состоянии должен быть комплект калиброванных весов. Шланги должны быть укомплектованы герметичными разъемными соединениями и находиться в хорошем состоянии. Перед использованием регенерационной машины убедитесь, что она находится в удовлетворительном рабочем состоянии, прошла надлежащее техническое обслуживание и все связанные с ней электрические компоненты герметичны, чтобы предотвратить воспламенение в случае утечки хладагента. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем.

Регенерированный хладагент должен быть возвращен поставщику хладагента в соответствующем регенерационном баллоне и должна быть оформлена соответствующая накладная на передачу отходов. Не смешивайте хладагенты в регенерационных установках и тем более в баллонах.

Если компрессоры или компрессорные масла подлежат удалению, убедитесь, что они были откачаны до приемлемого уровня, чтобы убедиться, что в смазке не остался легковоспламеняющийся хладагент. Процесс откачки должен быть выполнен до возвращения компрессора поставщикам. Для ускорения этого процесса следует использовать только электрический нагрев корпуса компрессора. При сливе масла из системы необходимо соблюдать меры безопасности.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Вывод из эксплуатации

Перед выполнением этой процедуры необходимо, чтобы специалист полностью ознакомился с оборудованием и всеми его деталями. Рекомендуется, чтобы все хладагенты были удалены безопасным способом. Перед выполнением работ необходимо отобрать пробы масла и хладагента на случай, если потребуется анализ перед повторным использованием регенерированного хладагента. Перед началом работ необходимо убедиться в наличии электричества.

- a) Ознакомьтесь с оборудованием и его работой.
- b) Изолируйте систему от источников электроэнергии.
- c) Перед выполнением процедуры убедитесь, что:
 - . Имеется механическое оборудование для перемещения баллонов с хладагентом на случай необходимости;
 - . Все средства индивидуальной защиты имеются в наличии и используются правильно;
 - . Процесс регенерации находится под постоянным контролем компетентного лица;
 - . Оборудование для регенерации и баллоны соответствуют действующим стандартам.
- d) По возможности откачайте хладагент из системы.
- e) Если использование вакуума невозможен, сделайте коллектор, чтобы можно было удалить хладагент из разных частей системы.
- f) Убедитесь, что баллон установлен на весах, до начала регенерации.
- g) Запустите регенерационную машину и работайте в соответствии с инструкциями производителя.
- h) Не переполняйте баллоны. (Заправка не более 80 % объема).
- i) Не превышайте максимальное рабочее давление баллона, даже временно.
- j) После правильного заполнения баллонов и завершения процесса обеспечьте быстрое удаление баллонов и оборудования с площадки, и убедитесь, что все запорные клапаны на оборудовании закрыты.
- k) Регенерированный хладагент не должен заправляться в другую холодильную систему, если не был очищен и проверен.

Процедуры заправки

Помимо обычных процедур заправки, должны соблюдаться следующие требования.

- Убедитесь, что при использовании заправочного оборудования не происходит загрязнения различными хладагентами. Шланги или трубы должны быть как можно короче, чтобы минимизировать количество содержащегося в них хладагента.
- Баллоны должны находиться в вертикальном положении.
- Перед заправкой системы хладагентом убедитесь, что она заземлена.
- Промаркируйте систему по окончании заправки (если она еще не промаркирована).
- Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не переполнить систему охлаждения.

Перед повторной заправкой системы ее следует опрессовать с использованием азота без примеси кислорода. Система должна быть проверена на герметичность по завершении заправки, но до ввода в эксплуатацию. Следующая проверка на герметичность должна быть проведена до того, как специалисты покинут место работ.

Модель предохранителя — 5x20 5A/250VAC, он должен отвечать требованиям взрывозащиты.

