

PRO X1

PRO X2










АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДОННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ









AQUABOT PRO X1
RE2D-HRCB-AQP0F

AQUABOT PRO X2
RERD-HRCB-APR0F

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

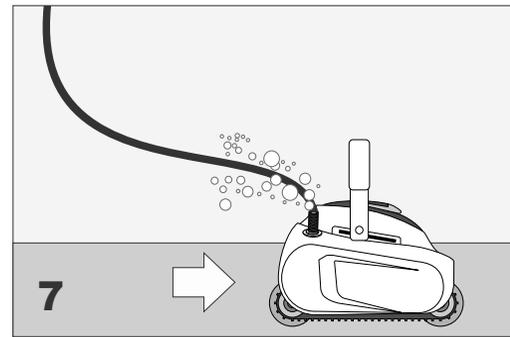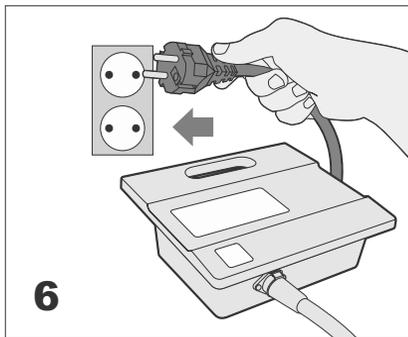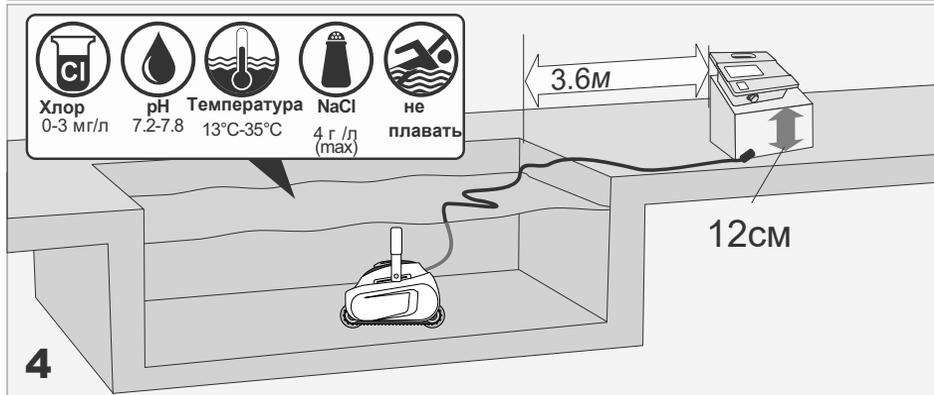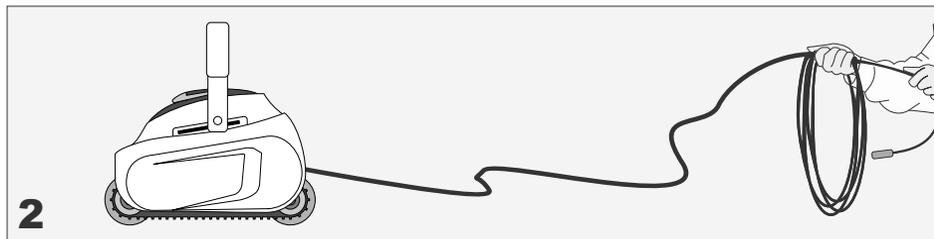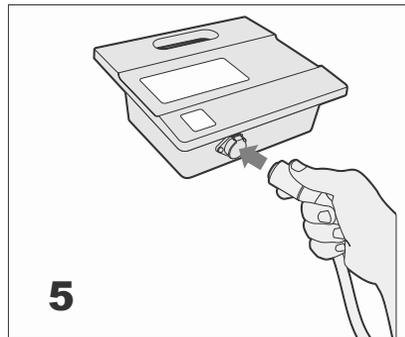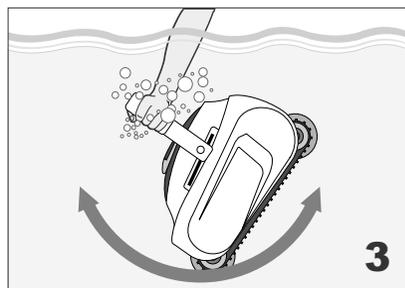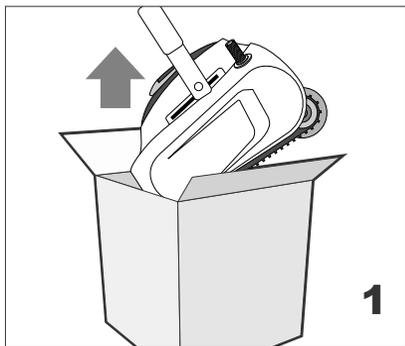

Очистка фильтра

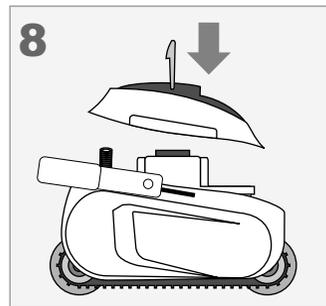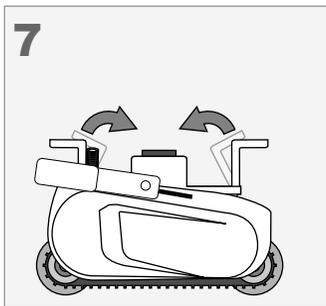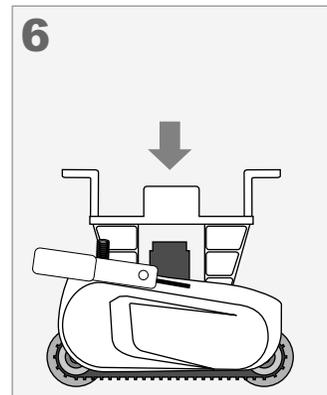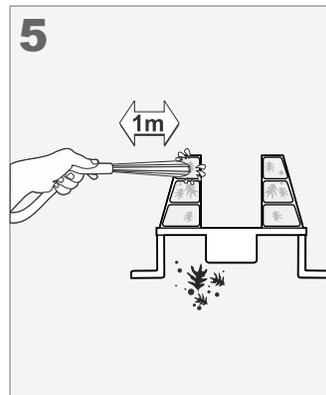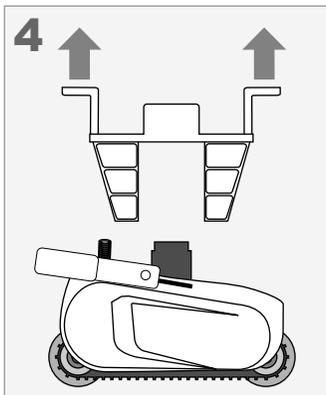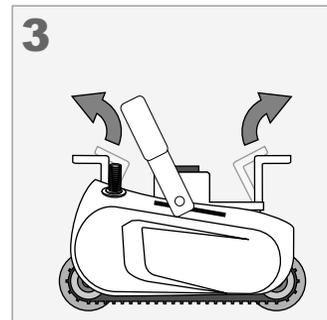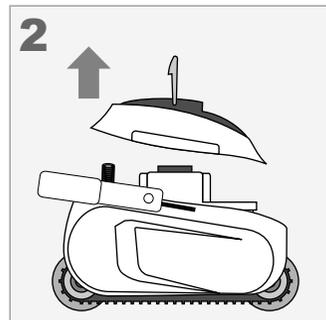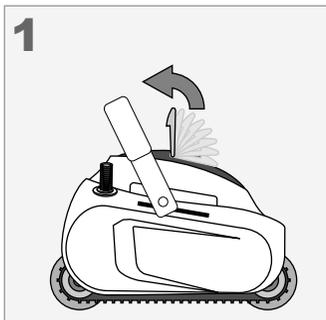

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не подключайте блок питания к розетке и не включайте его, если робот не полностью погружен в воду. Эксплуатация очистителя вне воды немедленно приведет к **серьезным повреждениям и потере гарантии.**

Оставьте пылесос в бассейне на 15-20 минут после окончания цикла очистки. Это позволит двигателям достаточно остыть. Не оставляйте пылесос в бассейне все время. Никогда не забывайте выключать источник питания и отключать его от электрической розетки, прежде чем вынимать очиститель из бассейна.

ВНИМАНИЕ: Очиститель нельзя использовать, когда люди находятся в воде.

Примечание по безопасности



- В цепь питания должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО), с номиналом дифференциального тока (тока утечки), не превышающего 30 мА.

- Подключение к разветвленной цепи должно соответствовать местным и национальным правилам электромонтажа (электрические нормы).

- Неправильное обращение с устройством может привести к утечке смазочных материалов.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить, обратитесь в сервисную службу.

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, под надзором или после проведения определенных инструкции по безопасному использованию устройства и понимали связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание пользователя не должны производиться детьми без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для защиты электрической розетки и предотвращения возможных поражений электрическим током необходимо установить прерыватель тока замыкания на землю (GFCI-USA) или устройство защитного отключения (RCD-EUROPE).

СОХРАНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЮ