




besgo

ВЕНТИЛИ


Модели 083530, 083630,
083130, 083230, 083330,
083430, 083501, 083502,
083601, 083103, 083102,
083202, 083203, 083302,
083401

- Выдающаяся надежность
- Низкий перепад давления
- Переключение без остановки насоса



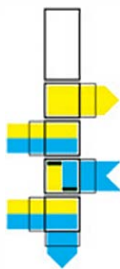

Руководство для монтажа besgo - ВЕНТИЛЕЙ

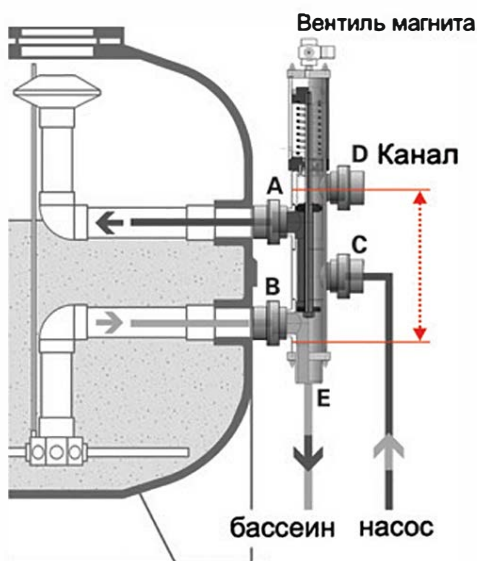

Активация от давления воды или воздуха. Рабочее давление активации должно находиться в пределах 3,5-6,0 бар. Размеры от DN40 / d50 до DN125 / d140.

Монтаж обратно промывающих автоматов

Все соединения к обратно-промывающим автоматам производятся путём склеивания. Сборку нужно производить трубами PVC-U, деталями и арматурами.



Непреренно нужно обращать внимание на то, чтобы при монтаже никакой клей не попадал во внутреннем части обратнопромывающих автоматов. Ненадлежащий монтаж может блокировать поршневую тягу и делать вентиль неплотным.

Подключения порта к обратнопромывачным автоматам должен производиться с помощью соединений и фланцев, и свободно, без напряжений монтироваться.

Присоединения: **A** подключение к фильтру сверху
B подключение к фильтру снизу
C подключение к насосу
D подключение к сливу воды для промывки
E подключение к бассейну

Изменение направления Соединение C и D



Соединение C и D могут быть повернуты на 90° и дополнительно +/-4°.

Советы для практики





Если стены и трубопроводы не проходят параллельно к оборудованию, то надо обратить внимание, чтобы монтаж производился и устанавливался свободно, без напряжения.

Преимущество: окончательный установлениевозможен в любое время.

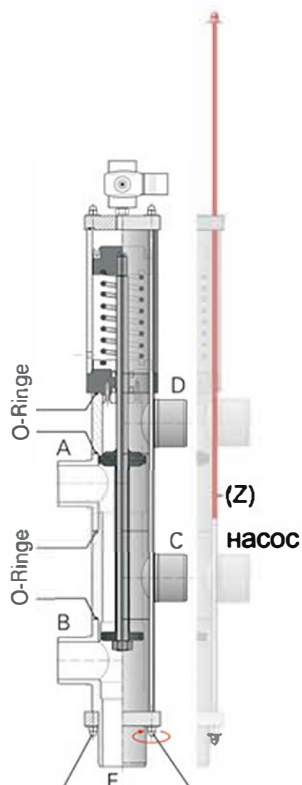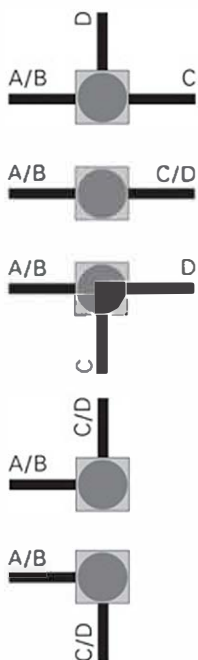

Это производится в данной последовательности:

- освободить гайки на 4 тягах (Z).
 - гайку отвинтить и удалить тягу (Z).
 - Соответствующие соединения проверить.
- Осторожно !** Всегда снимать только одну тягу. Тягу снова установить и гайку слегка затянуть. При необходимости снять следующую тягу, опять установить и гайку слегка затянуть.
- гайки закручивать по диагонали до тех пор, пока щель между Т-образным соединениями уменьшилась до нуля. Затягивать равномерно и наблюдать, уплотнительные кольца находились в соответствующей позиции.

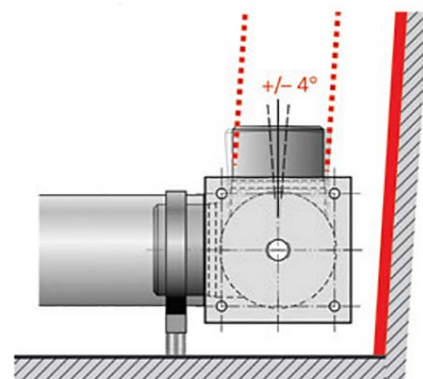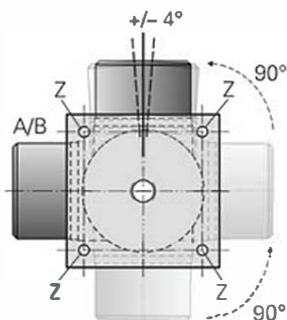

besgo
VENTILE – EINFACH
– SICHER

Присоединение магнитного вентиля

Монтаж между присоединением Р магнитного вентиля и (сетевой водой или воздухом) должна производиться при помощи перекрывающего крана и обратным клапаном. В зависимости от особенности местных гидротехнических сооружений, рекомендуется дополнительное установление фильтра для защиты от загрязнений, таких как ржавчина или песок. Присоединение нагнетательного трубопровода (PL) к магнитному вентилю согласно схеме.



Указание для практики


Обратный клапан предотвращает падение давления или течение, если второй потребитель в той же самой(равной)линии(руководстве) присоединяется.

Пример:

При обратном наматывании постпитание Überlaufsammlerbehalters может включать в то же самое время. Без обратного клапана это может вести(управлять)к падению давления в вентиле besgo, что имеет немедленное окончание Rückspulens в результате.

Монтаж DN 40, DN 50 и DN 65

При установке автоматом прилагается:
3/2 магнитный вентиль (230 V) с краном
для аварийного перекрытия 14 " .

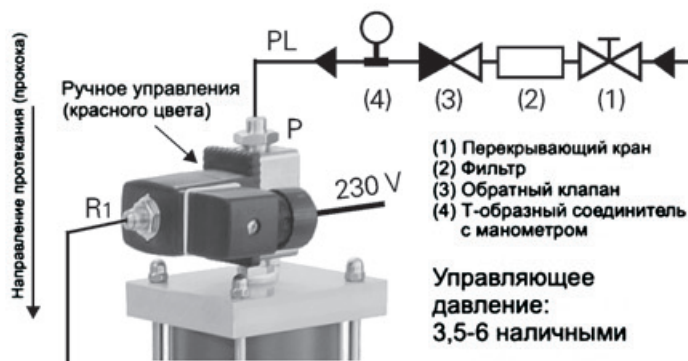


Рабочее давление вентилей:
максим. 3,5 бар



Монтаж DN 80 и DN 100

При поставке к этим автоматом прилагается
3/2 магнитный вентиль (230 V) с краном
для аварийного перекрытия и 4 присоединениями
1/4 " и однажды 1/8 " .

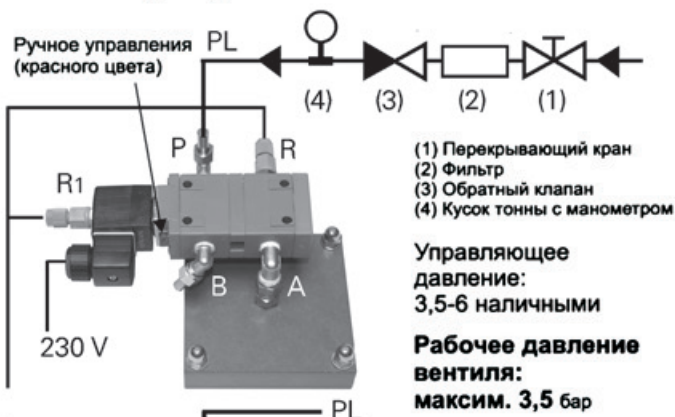

Описание:


PL = Нагнетательный трубопровод с сетевой водой или сжатым воздухом
P = Присоединение 1/4 " для нагнетательного трубопровода средство стимула
R = Присоединение 1/4 " для слива 4/2 ходового магнитного вентилей
R1 = Присоединение 1/8 " пропускного вентилей к 6/4 к каналу (1 х-цилиндровое содержание)
A,B Присоединение вентиль магнита 1/4 " к автомат
TL = присоединение 1/8" IG (OUT) пропускного шланга 6/4 к каналу

Ручное управления


(Только для техников сервиса)

Проверка. При деятельности обратного прополаскивания функции без автоматического управления. Чтобы вызывать обратное полоскание от руки, красный рычаг должен поворачиваться вокруг 90 ° по часовой стрелке.

После обратного полоскания рычаги обязательно поставить в позицию фильтрования, иначе произойдет утечка воды.

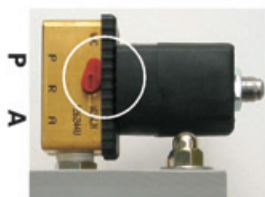

Положение "Фильтровать"

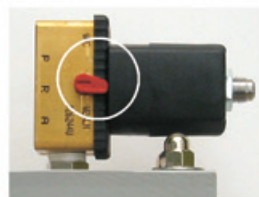

Положение "Откачивать"



www.besgo.ch

Авторское право рисунков(подписок), письменным исполнением(речам) и наглядным изображениям остается при besgo ag. Они не могут ни имитироваться без нашего согласия, ни копироваться

Техническая информация

Материал

Корпус: PVC-U

Внутренние части: нерж. сталь V4A

Уплотнения: Витон/Тефлон

Срабатывание

Закрытие, когда не под давлением активируется пружиной.

Давление срабатывания

3-5 бар вода или сжатый воздух

Рабочее давление

макс. 3.5 бар


Соленоидный клапан

Электромагнитный клапан служит для управления системой гидравлического привода и может быть подключен к любой обычной системе управления.

Закрывается при отключении электроэнергии.

Электрическое подключение: 230 В / 50 Гц

Падение давления 5-и ходовых вентилей

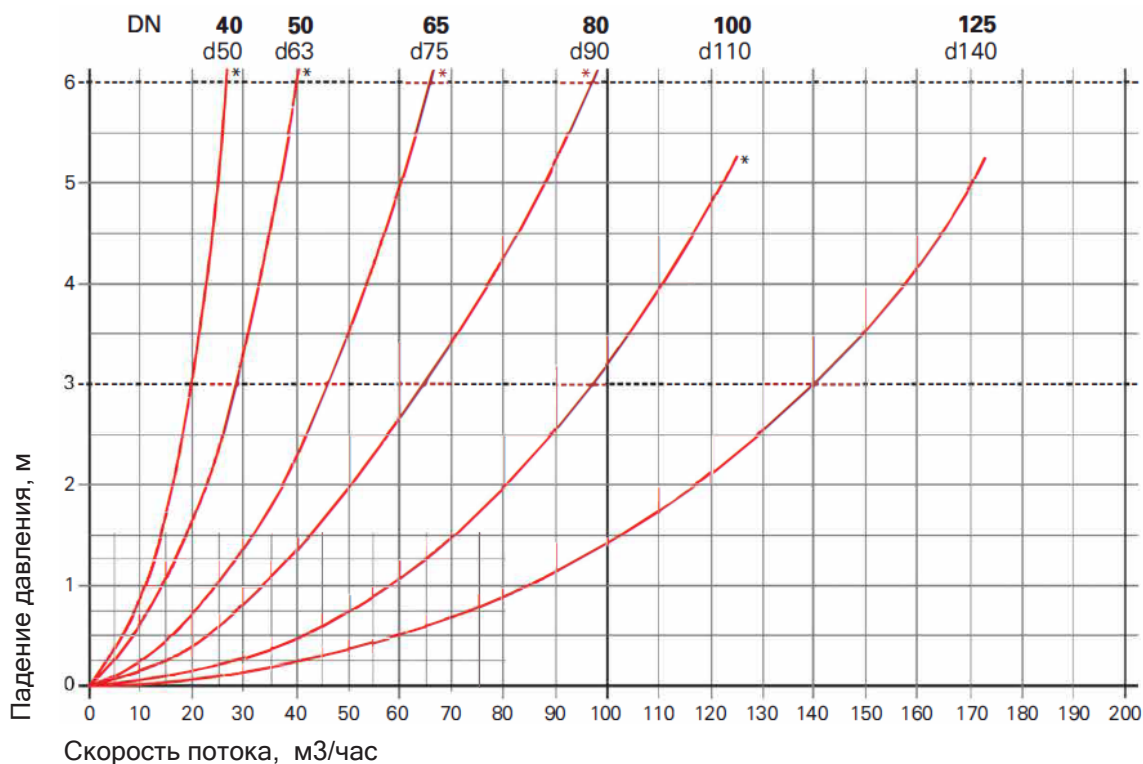

Падение давления 3-х ходовых вентилей

