

aquabot

Bottom Access

Роботизированный пылесос для бассейна
Роботизований пилосос для басейну
Odkurzacz automatyczny do basenu
Automatischer Schwimmbeckenreiniger
Limpiafondos de Piscina
Aspirador Automático de Piscina
Robot di Pulizia per Piscine

Инструкция по эксплуатации
Посібник з експлуатації
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung für den
automatischen Bodensauger
Mise en marche de votre robot
nettoyeur de piscine
Funzionamento del nuovo robot di
pulizia per piscine
Manejo de Limpiafondos de Piscina
Manual de instruções








BK 0019046 | Rev PC



Краткое руководство пользователя
Короткий посібник користувача
Skrócona instrukcja obsługi

Kurzanleitung
Guía de inicio rápido
Guia de início rápido

Guide de démarrage rapide
Manuale di avvio rapido

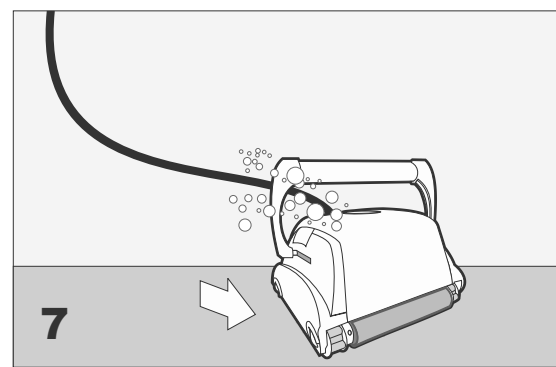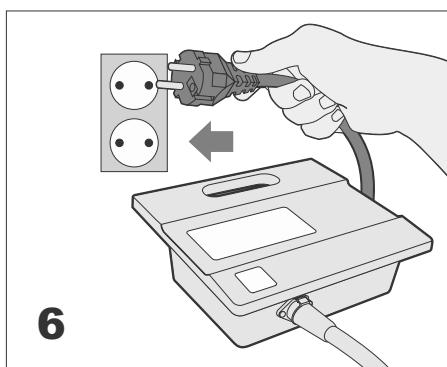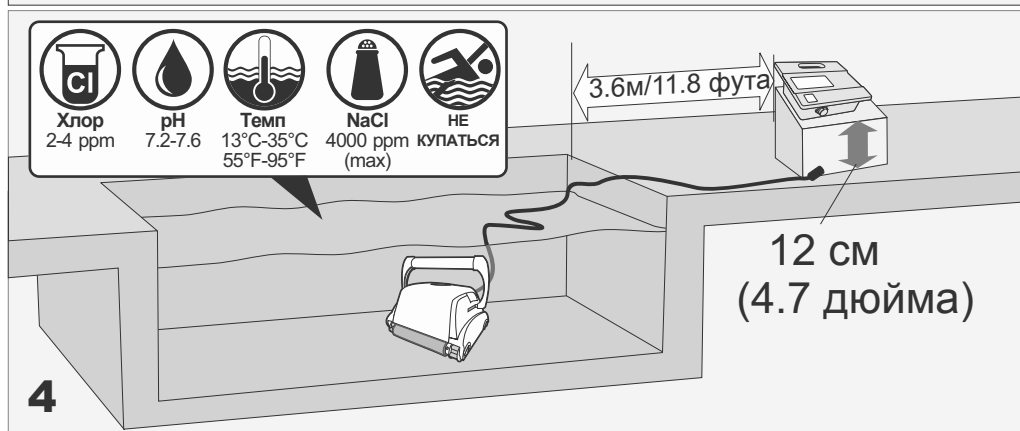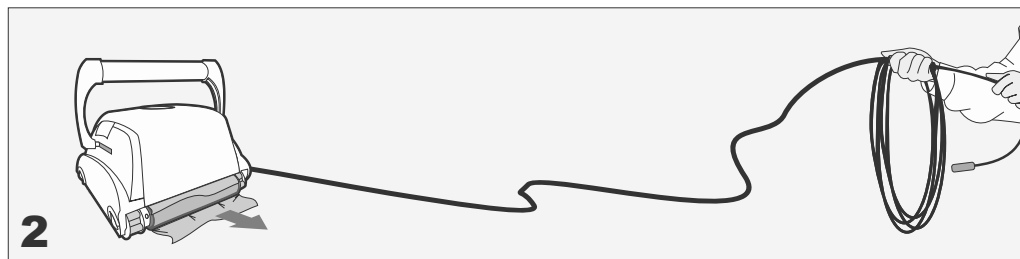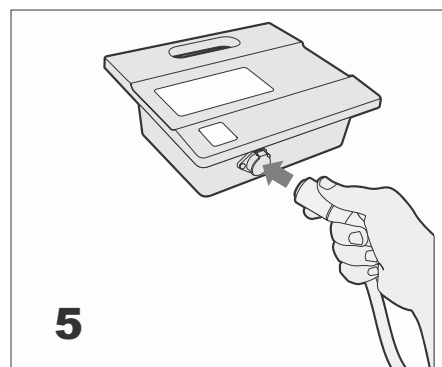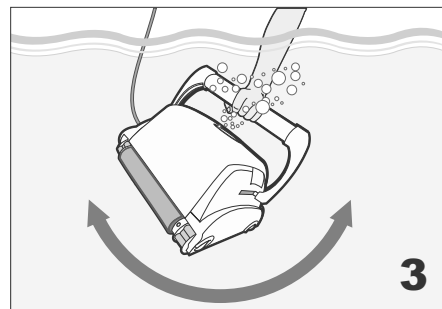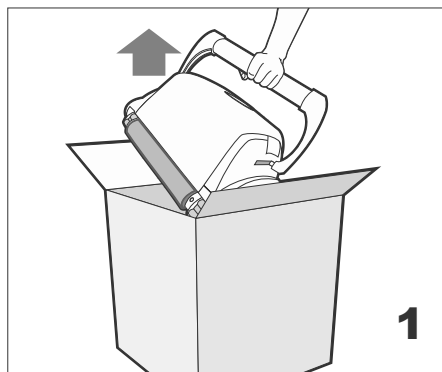

Содержание

Безопасность

Введение

Обзор системы
Как робот-пылесос очищает ваш бассейн
Условия эксплуатации

Комплекующие

Пылесос и основные части
Блок питания и управления

Эксплуатация

Перед первым использованием
Помещение пылесоса в воду
Запуск робота-пылесоса
Цикл очистки
Остановка работы пылесоса
Извлечение пылесоса из воды

Обслуживание

Очистка фильтров
Хранение пылесоса
Проверка пропеллера на выходе воды

Программирование робота-пылесоса

Панель управления - кнопки и индикаторы
Описание кнопок
Использование внешнего таймера

Руководство по устранению неисправностей

Тележка Caddy (опционально)

Обзор
Сборка Caddy
Установка робота-пылесоса в Caddy

Тележка Trolly (опционально)

Обзор
Сборка Trolly

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

ВНИМАНИЕ: Не подключайте блок питания к заземленной розетке и не включайте пылесос, если он полностью не погружен в воду. Эксплуатация пылесоса БЕЗ воды нанесет серьезный ущерб и приведет к потере гарантии.

После окончания цикла очистки оставляйте пылесос в бассейне в течение 15-20 минут. Это позволит двигателям достаточно остыть. Не оставляйте пылесос в бассейне на все время. Прежде чем извлечь пылесос из бассейна, не забудьте выключить питание и отключить его от электрической розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пылесос нельзя использовать, когда в воде находятся люди. Предназначен для использования только в бассейне.

Примечания по технике безопасности:

- Устройство должно запитываться через устройство защитного отключения (УЗО), имеющее номинальный рабочий ток, не превышающий 30 мА
- Подключение к точке электрического соединения должно соответствовать местным и национальным правилам проводки (электрический код).
- Неправильное обращение с устройством может привести к утечке смазочных материалов.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить. Замена должна проводиться сервисным агентом изготовителя или квалифицированным специалистом во избежание опасностей.



Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или инструкция относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Следует следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.



ВНИМАНИЕ: Для защиты электрической розетки и предотвращения возможного поражения электрическим током необходимо установить аварийный прерыватель заземления (GFCI-США) или устройство защитного отключения (УЗО-Европа).

СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Введение

Обзор системы

Робот-пылесос очищает дно и стены бассейна, собирая грязь и мусор во внутренние фильтры. В данном руководстве пользователя объясняется, как управлять пылесосом, включая процедуры очистки, обслуживания и хранения.

Примечание:

В этом руководстве рассматриваются несколько моделей роботов-пылесосов. Существуют некоторые варианты комплектации в зависимости от конкретной модели.

Как робот-пылесос очищает ваш бассейн

После того, как робот-пылесос помещен в бассейн и активирован, он работает в соответствии с программой, установленной через блок питания и управления. Пылесос движется по дну и стенам бассейна, покрывая всю их площадь. После завершения своей программы, робот остается неактивным на дне бассейна.

Примечание:

Восхождение на стену является дополнительной функцией. Когда данная функция включена, пылесос поднимается по стене с интервалами в соответствии со своей внутренней программой. Способность робота подниматься по лестнице в бассейне зависит от геометрии и материала ступеней.

Условия эксплуатации


Робот-пылесос предназначен для использования в бассейнах при следующих условиях:

- Температура колеблется от 13 °C до 35 °C (55–95 °F), рекомендуемая температура - от 22 до 32 °C (72–90 °F).
- pH воды: 7,2 - 7,6
- Уровень хлора: необходимо поддерживать в соответствии с инструкциями производителя бассейна (рекомендуется 2-4ppm).

Примечание:

Несоблюдение правил эксплуатации бассейна в соответствии с рекомендуемыми условиями работы может помешать правильной работе робота-пылесоса. Во время хлоршока необходимо извлечь пылесос из воды.

Комплектующие

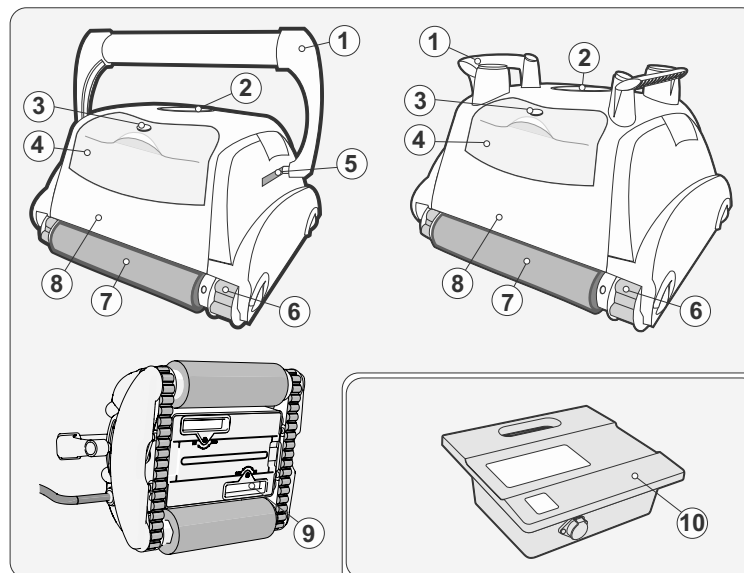

- 1) Рукоятка
- 2) Верхнее выпускное отверстие
- 3) Разблокировка фильтра
- 4) Верхний доступ к фильтру
- 5) Механизм блокировки рукоятки
- 6) Гусеничный привод
- 7) Жесткая щетка
- 8) Корпус устройства
- 9) Водозаборник
- 10) Блок питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- 12) Тележка "Trolley"
- 13) Тележка "Caddy"
- 14) Таймер (приобретается отдельно)




Комплектующие

Блок питания и управления

Блок питания и управления подключен к роботу-пылесосу через плавающий кабель.

Блок питается от сети переменного тока (1), подает низкое напряжение и команды пылесосу через разъем (2).

Блок оснащен панелью управления (3) с различными элементами управления для работы роботизированного пылесоса.

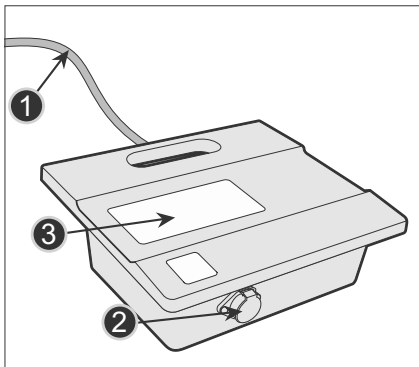


Содержимое упаковки:

- Робот-пылесос и плавающий кабель
- Блок питания и управления
- Руководство пользователя

В зависимости от приобретенной модели в комплект могут входить следующие аксессуары:

- Тележка “Caddy”
- Тележка “Trolley”
- Дополнительные аксессуары

Эксплуатация

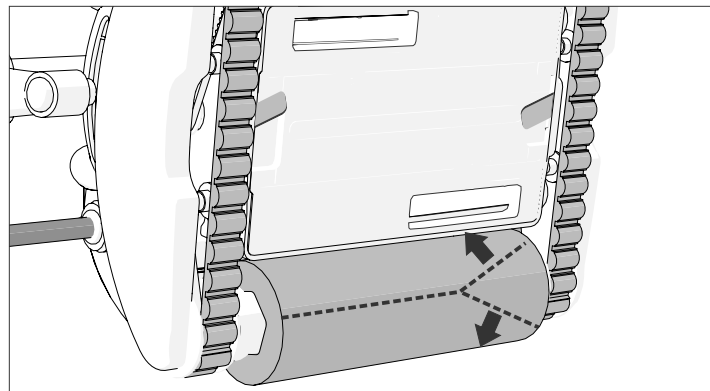

Снятие защитной оболочки с щеток


Робот-пылесос поставляется с щетками, покрытыми защитной оболочкой. Осторожно снимите нейлоновые оболочки с щеток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте острый инструмент для снятия оболочки, так как это может повредить щетки.


Регулировка плавающей рукоятки

На моделях, способных подниматься по стене, установите плавающую рукоятку:

1. Нажмите кнопку блокировки (1 или 2 в зависимости от модели), чтобы снять блокировку рукоятки.
2. Установите рукоятку (3) по диагонали в максимальное положение.
3. Повторите шаги 1 и 2 с другой стороны устройства.

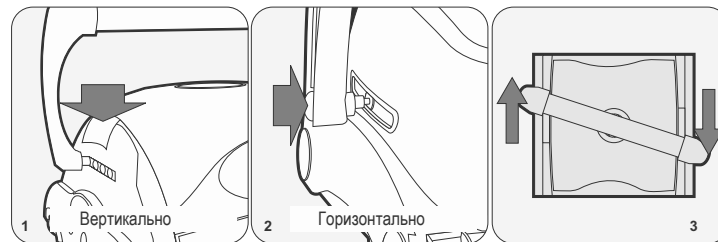

Эксплуатация

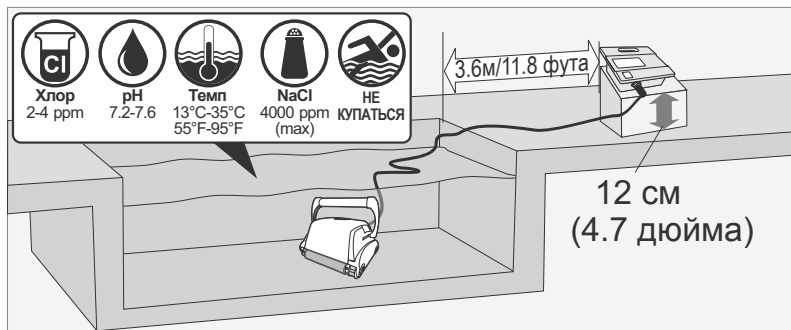

Размещение блока питания и управления


4. Установите блок питания и управления на расстоянии не менее 3,6 метра от бассейна и не менее 12 см над его поверхностью.

ВНИМАНИЕ: Блок питания и управления не должен подвергаться воздействию воды или прямых солнечных лучей.

5. Освободите плавающий кабель от пластиковых стяжек, которые используются для фиксации кабелей во время транспортировки.

Перед помещением пылесоса в воду

1. Убедитесь, что в бассейне нет людей.
2. Убедитесь, что фильтры чистые.
3. Убедитесь, что условия содержания бассейна соблюдены; (см. "Условия эксплуатации")

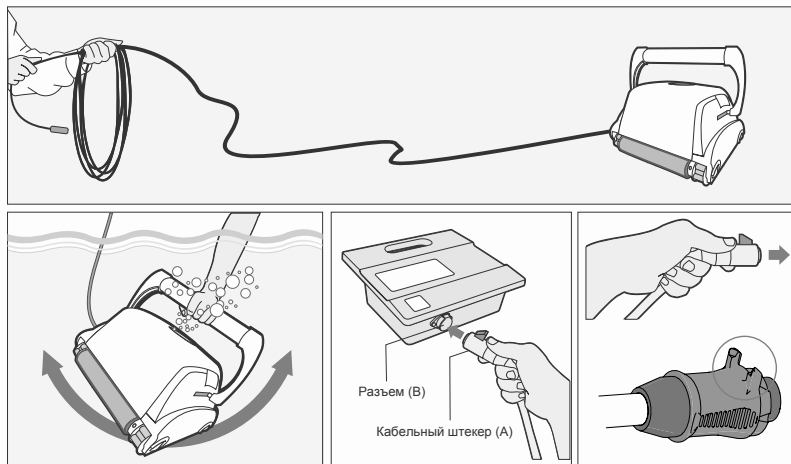

Помещение пылесоса в воду

1. Разверните плавающий кабель. Рекомендуется увеличить длину кабеля, равную размеру диагонали бассейна, еще на два метра.
2. Поместите пылесос в бассейн.
3. Дайте пылесосу опуститься на дно бассейна. Не начинайте работу, пока робот-пылесос не опустится на дно бассейна.
4. Протяните плавающий кабель через бассейн. Убедитесь, что по бассейну проложена только необходимая длина кабеля. Убедитесь, что кабель не имеет переплетений или перегибов. Сверните лишний кабель снаружи бассейна рядом с блоком питания и управления.
5. Подсоедините плавающий кабель (А) к разъему (В), расположенному на блоке питания и управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эксплуатация робота вне воды может привести к серьезным повреждениям и потере гарантии.

Эксплуатация

Запуск робота-пылесоса

Подключите блок питания и управления к сетевой розетке (1). Загорится индикатор работы (4), и робот-пылесос запустит программу очистки.

Если блок питания и управления подключен к розетке переменного тока, и индикатор работы мигает (5), это указывает на то, что робот-пылесос находится в режиме ожидания.

Нажмите кнопку управления (6). Загорится индикатор работы (6), и робот-пылесос запустит программу очистки

Примечание. Когда горит светодиодный индикатор “Проверка фильтра” (3) (опция в некоторых моделях), перед погружением пылесоса в бассейн необходимо очистить фильтры.

Цикл очистки

Во время цикла очистки робот-пылесос:

- Перемещается по дну бассейна, собирая грязь и мусор.
- Изменяет направление и вращается автоматически в соответствии с выбранной программой
- Поднимается по стенам бассейна каждые несколько минут, как указано в его внутренней программе.

Примечание. Робот-пылесос может иногда останавливаться на несколько секунд. Это является частью его нормальной работы, а не неисправностью.







Остановка работы пылесоса

Робот-пылесос автоматически переходит в режим ожидания после каждого цикла очистки, и индикатор начинает мигать (5).

Чтобы остановить работу пылесоса во время цикла очистки, нажмите на кнопку (7) один раз. Начнет мигать индикатор работы (7), что указывает на то, что пылесос находится в режиме ожидания.

Извлечение пылесоса из воды


1. Отсоедините плавающий кабель от блока питания и управления.
2. Потяните за плавающий кабель, пока не появится возможность взяться за рукоятку пылесоса.
3. Извлеките пылесос из бассейна за рукоятку. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте плавающий кабель для подъема пылесоса из воды.**

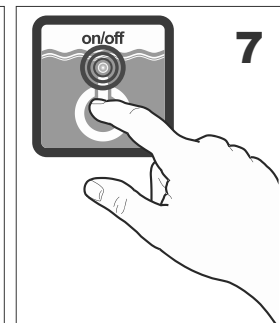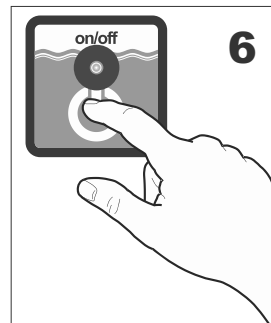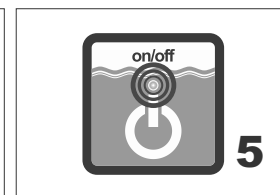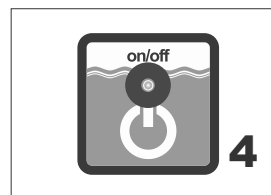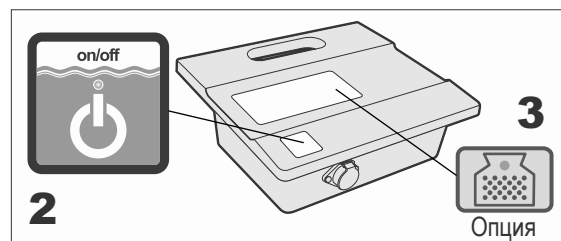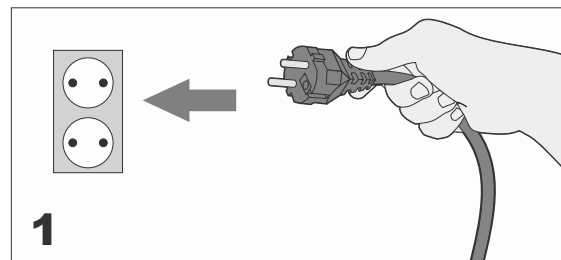

Обслуживание

ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР-МЕШОК ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА ОЧИСТКИ

- Отключите источник питания. (Пожалуйста, держите вилку подальше от контакта с водой).
- Если устройство находится в бассейне, осторожно потяните его на себя за кабель, пока рукоятка не окажется в пределах досягаемости. Используйте рукоятку (не кабель), чтобы извлечь пылесос из бассейна после того, как большая часть воды стечет из устройства.
- Переверните устройство дном вверх на гладкую поверхность (чтобы предотвратить царапины на корпусе пылесоса), отпустите фиксаторы и снимите нижнюю крышку.

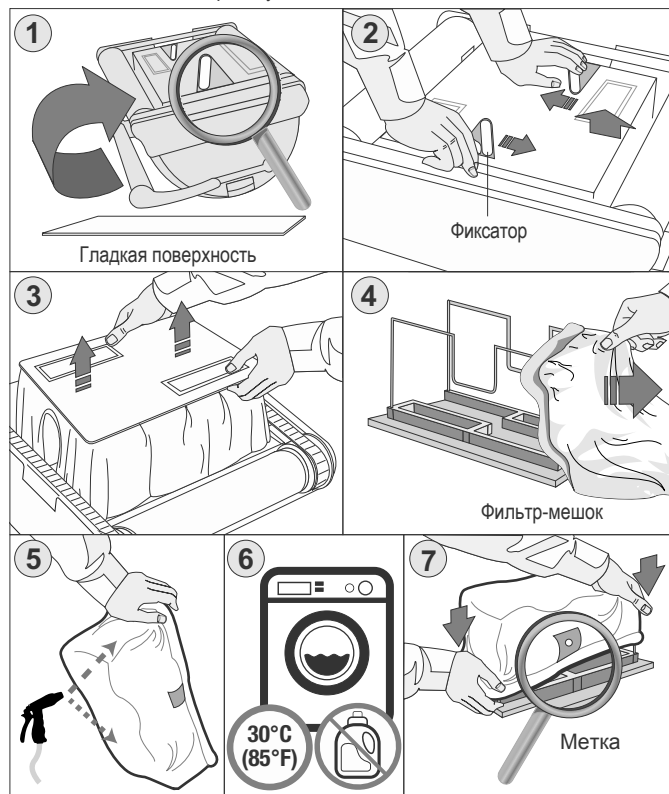


- Снимите мешок фильтра с опорных стержней, выверните его наизнанку и смойте всю грязь садовым шлангом или в раковине. Осторожно прополощите мешок, пока стекающая вода не станет прозрачной. Мешок можно стирать в стиральной машине используя только холодную воду **БЕЗ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА!**
- Повторно установите мешок на опорных стержнях с помощью метки в центре одной из длинных сторон нижней крышки.
- Установите на место нижнюю крышку корпуса. Нажимайте на нее, пока замки фиксации не защелкнутся.

Хранение пылесоса

Когда робот-пылесос не используется, храните его в соответствии со следующими инструкциями:


- Отсоедините шнур питания от сетевой розетки.
- Отсоедините плавающий кабель от блока питания.
- Разложите плавающий кабель, освобождая его от скручиваний.
- Промойте пылесос изнутри пресной водой и дайте ему высохнуть.
- Сверните плавающий кабель и поместите его **НА** пылесос. **Осторожно: НЕ НАМАТЫВАЙТЕ** плавающий кабель на **РУКОЯТКУ** робота-пылесоса
- Храните все части пылесоса в сухом, закрытом месте.
- Убедитесь, что блок питания и управления не подвергается воздействию воды.

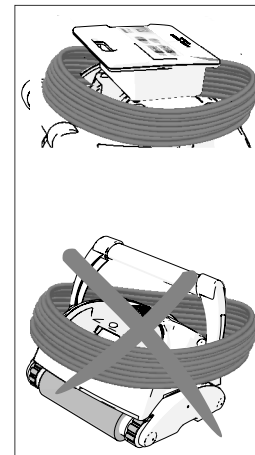



Проверка пропеллера на выходе воды

Рекомендуется периодически очищать пропеллер от мусора и волос:

- Выверните винты (3), удерживающие крышку водовыпускного отверстия (2).
- Снимите крышку (2).
- Очистите волосы, грязь или мусор.
- Убедитесь, что пропеллер (1) не сломан.
- Верните крышку (2) и закрепите ее винтами (3).

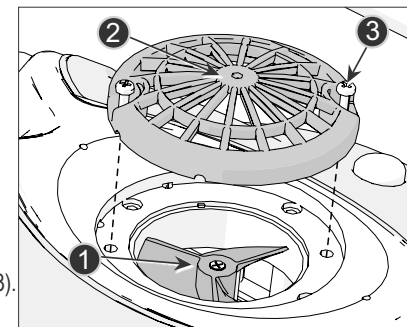




В этой главе рассматриваются параметры программирования. Пропустите эту главу, если ваша модель не программируемая или робот-пылесос уже запрограммирован.

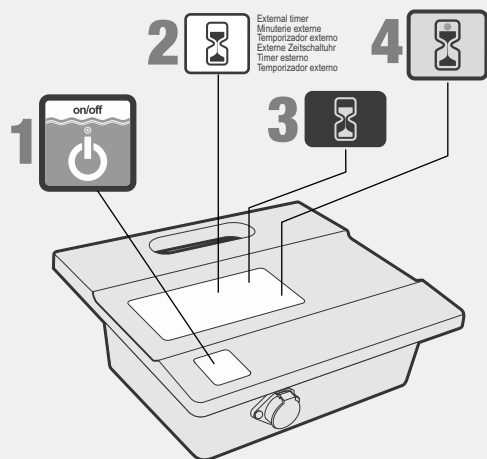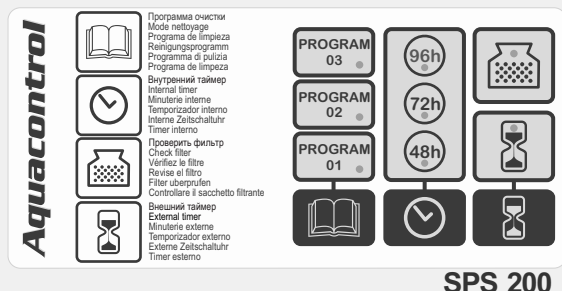

Панель управления

Панель управления состоит из:

- Вкл/Выкл питания (1) - запуск и остановка роботизированного пылесоса.
- Описание функции (2) - описывает функцию.
- Кнопки управления (3) - синие, позволяют выбрать соответствующую функцию.
- Индикатор состояния (4) - индикатор горит, чтобы отобразить выбранную опцию или состояние пылесоса.

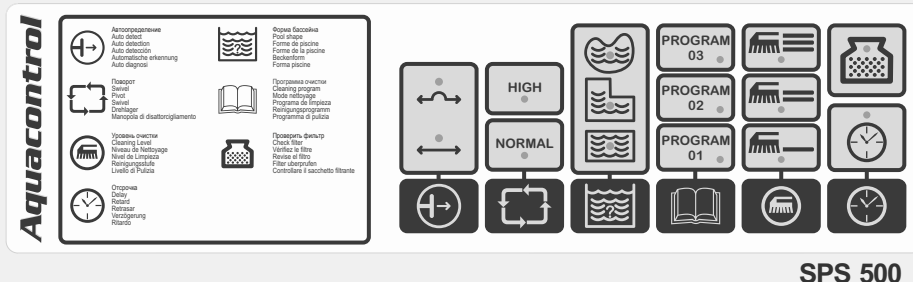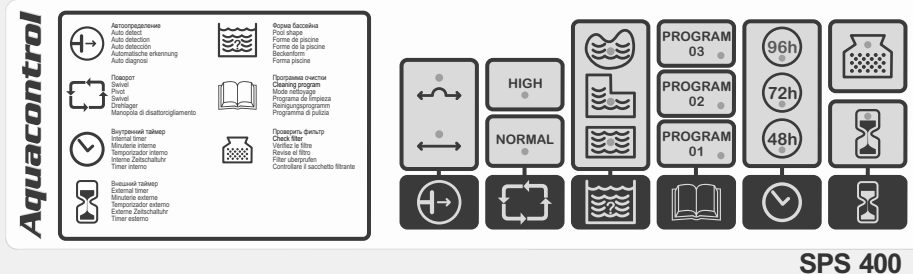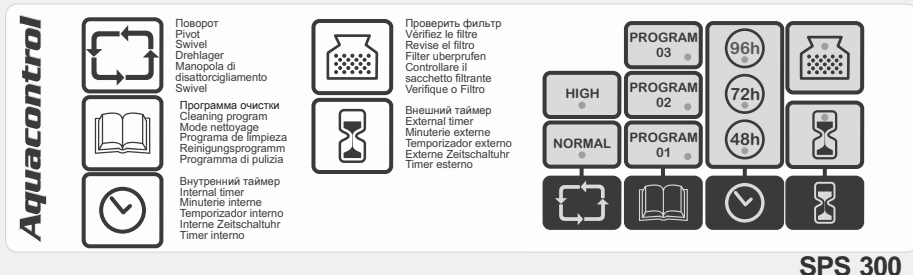

Модель

Описание кнопок

100/200
300/400
500



Проверьте фильтр

- Включенная лампочка означает, что мешок фильтра необходимо извлечь, очистить и должным образом установить обратно для эффективной работы пылесоса.
- В моделях 300, 400, 500 - робот-пылесос перестанет подниматься по стенам, как только загорится "Проверка фильтра".

100



Время уборки

- Время, затрачиваемое на уборку бассейна. Нажмите кнопку, чтобы выбрать нужное время. Красный свет отобразит ваш выбор. Эта функция может быть выбрана только тогда, когда блок питания находится в режиме ожидания.

200
300/400



Внутренний таймер - Автоматический режим работы:

- Каждые 48 часов
- Каждые 72 часа
- Каждые 96 часов

200/300



Выбор программы очистки:

- Program 01 – 1 час очистки дна и стен
- Program 02 – 1.5 часа очистки дна и стен
- Program 03 – 2 часа очистки дна и стен

400



Выбор программы очистки:

- Program 01 – 1.5 часа очистки только дна
- Program 02 – 2 часа очистки дна и стен
- Program 03 – 2.5 часа очистки дна и стен

500



Выбор программы очистки:

- Program 01 – 2 часа уборки только дна
- Program 02 – 4 часа уборки дна и стен (на некоторых моделях функция очистки стен недоступна)
- Program 03 – 5 часов уборки дна и стен (на некоторых моделях функция очистки стен недоступна)

200
300/400



Внешний таймер

- Эта функция дает возможность конечному пользователю запрограммировать график очистки через внешний таймер (продается отдельно). Нажатие этой кнопки включает и отключает эту функцию.

300/400
500



Поворот– настройка скорости поворотов робота в бассейне.

- Normal – Стандартный режим
- High – Разная скорость поворотов

Модель

Описание кнопок

400/500



Автоопределение: эта функция не позволяет роботу застревать на препятствиях в бассейне, таких как основные стоки, ступени, лестницы и т. д. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать один из следующих вариантов:



Автоопределение- ВЫКЛ. Выберите этот вариант, если в вашем бассейне на дне есть препятствия, такие как высокий сток. Если робот наткнется на препятствие, это предотвратит изменение его направления.



Автоопределение- ВКЛ. Выберите этот вариант, если на дне бассейна нет препятствий.

400/500



Форма бассейна:

Позволяет роботу рассчитывать наиболее эффективный шаблон очистки для выбранной формы бассейна. Нажмите кнопку, чтобы выбрать наиболее подходящий шаблон. Красный свет отобразит ваш выбор.

500



Уровень очистки - Изменение характеристик очистки



Быстрый: выберите, если в вашем бассейне небольшое количество грязи

Обычный: выберите для ежедневного обслуживания

Тщательный: выберите, если в вашем бассейне большое количество грязи

500




Отсрочка

Когда этот параметр включен, пылесос начнет работать после 2 часов задержки.

Эта функция используется для того, чтобы позволить мусору опуститься на дно перед началом уборки.

Внешний таймер

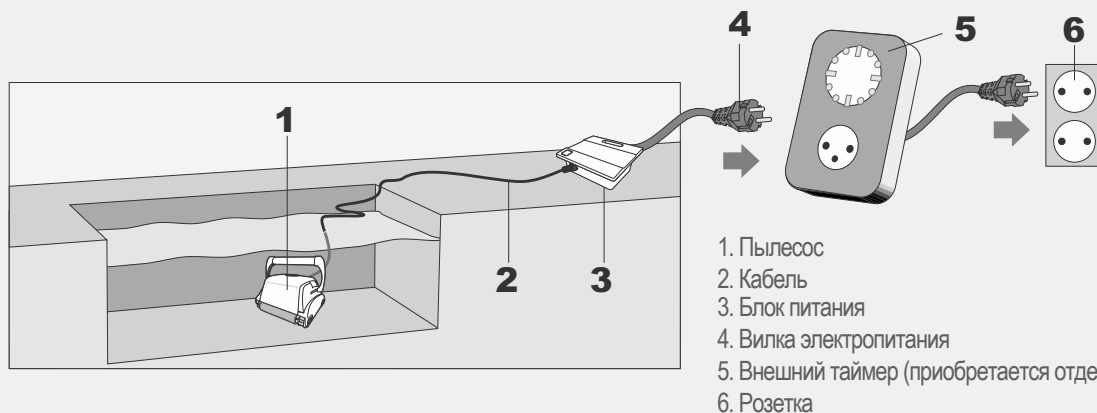

1. Пылесос
2. Кабель
3. Блок питания
4. Вилка электропитания
5. Внешний таймер (приобретается отдельно)
6. Розетка

Использование внешнего таймера
(Опционально, следует приобретать отдельно)

Внешний таймер можно использовать для автоматической активации пылесоса в заранее установленное время. Внешний таймер должен быть подключен между настенной розеткой и блоком питания и управления.

Руководство по устранению неисправностей

РОБОТ-ПЫЛЕСОС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

В розетке нет электричества

1. Отсоедините пылесос от блока питания и управления.
2. Отключите блок питания от розетки, подождите 30 секунд и снова подключите.
3. Включите питание. Если пылесос не включился, подключите его к другой розетке.

Плавающий кабель неправильно подключен к блоку питания и управления.

Переподключите плавающий кабель к блоку питания и управления.

Препятствие в приводной системе пылесоса

1. Осторожно переверните пылесос, чтобы осмотреть его снизу.
2. Прокрутите гусеницы и щетки вручную. Они должны прокручиваться, но не слишком свободно.
3. При необходимости удалите препятствия и мусор.

Пропеллер не вращается из-за скопления волос

Проверьте не сломан ли пропеллер или, возможно, его необходимо очистить (см. “Проверка пропеллера”)

ПЫЛЕСОС ДВИЖЕТСЯ, НО НЕ КАЧАЕТ ВОДУ

Фильтры загрязнены

1. Снимите фильтры.
2. Запустите пылесос в бассейне без фильтров. Если он работает правильно, тщательно очистите или замените фильтры.

Пропеллер сломан или не вращается из-за скопления волос

Проверьте не сломан ли пропеллер или, возможно, его необходимо очистить (см. “Проверка пропеллера”).

ПЫЛЕСОС КАЧАЕТ ВОДУ, НО НЕ ДВИЖЕТСЯ

Препятствие в приводной системе пылесоса

1. Осторожно переверните пылесос, чтобы осмотреть его снизу.
2. Прокрутите гусеницы и щетки вручную. Они должны прокручиваться, но не слишком свободно.
3. При необходимости удалите препятствия и мусор.

ПЫЛЕСОС ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО ЧЕРЕЗ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ

Фильтры загрязнены

1. Снимите фильтры.
2. Запустите пылесос в бассейне без фильтров. Если он работает правильно, тщательно очистите или замените фильтры.

Пропеллер сломан или не вращается из-за скопления волос

1. Снимите верхние винты.
2. Проверьте не сломан ли пропеллер или, возможно, его необходимо очистить.

Препятствие в приводной системе пылесоса

1. Осторожно переверните пылесос, чтобы осмотреть его снизу.
2. Прокрутите гусеницы и щетки вручную. Они должны прокручиваться, но не слишком свободно.
3. При необходимости удалите препятствия и мусор.

ПЫЛЕСОС НЕ СОБИРАЕТ МУСОР

Фильтры загрязнены или имеют отверстия

Очистите и убедитесь, что в фильтрах нет отверстий.

Пропеллер сломан или не вращается из-за скопления волос

Проверьте не сломан ли пропеллер или, возможно, его необходимо очистить (см. “Проверка пропеллера”).

Всасывающее отверстие недостаточно близко ко дну бассейна

Переместите всасывающее отверстие в положение OUT (см. “Регулировка высоты всасывания”).

ГРЯЗЬ ВЫХОДИТ ИЗ ПЫЛЕСОСА ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ЕГО ИЗ БАСЕЙНА

Заслонка фильтра сломана или отсутствует

Откройте фильтры и убедитесь, что заслонка фильтра не сломана и работает правильно (см. “Очистка фильтров”).

Отверстия в фильтрах

Откройте фильтры и убедитесь, что в них нет отверстий (см. “Очистка фильтров”).

Неправильно закрыта нижняя крышка

Убедитесь, что нижняя крышка закрыта правильно.

Руководство по устранению неисправностей

ПЫЛЕСОС НЕ ОЧИЩАЕТ ВСЮ ЧАШУ БАССЕЙНА

Фильтры загрязнены

Очистите фильтры.

Недостаточно длины плавающего кабеля для достижения дальнего конца бассейна или кабель запутан

1. Убедитесь, что длины плавающего кабеля достаточно для достижения дальнего конца бассейна.
2. Убедитесь, что плавающий кабель правильно разложен и не запутался.

Угол ручки влияет на движение пылесоса

Увеличьте диагональный угол ручки (см. “Регулировка ручки”).

Неправильный уровень pH воды

Убедитесь, что уровень pH находится между 7,2 и 7,6.

Недостаточный уровень хлора

Проверьте уровень хлора и при необходимости исправьте (выньте пылесос из бассейна во время хлорирования).

Пропеллер сломан или не вращается из-за скопления волос

1. Снимите верхние винты.
2. Проверьте не сломан ли пропеллер или, возможно, его необходимо очистить.

Препятствие в приводной системе пылесоса

1. Осторожно переверните пылесос, чтобы осмотреть его снизу.
2. Прокрутите гусеницы и щетки вручную. Они должны прокручиваться, но не слишком свободно.
3. При необходимости удалите препятствия и мусор.

ПЫЛЕСОС НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПО СТЕНАМ БАССЕЙНА

Пылесос не поднимается по стенам бассейна.

1. Убедитесь, что ваш пылесос не является моделью, которая очищает только дно бассейна.
2. Убедитесь, что на блоке питания и управления не установлена программа “Только очистка дна”.

Фильтры загрязнены.

Очистите фильтры.

Пропеллер сломан или не вращается из-за скопления волос.

Проверьте не сломан ли пропеллер или, возможно, его необходимо очистить. (см. “Проверка пропеллера”).

Неправильный уровень pH воды

Убедитесь, что уровень pH находится между 7,2 и 7,6.

Недостаточный уровень хлора

Проверьте уровень хлора и при необходимости исправьте (выньте пылесос из бассейна во время хлорирования).

Температура воды не является оптимальной

Рекомендуемая температура воды 22°C–32°C (72°F–90°F).

КАБЕЛЬ ЗАПУТАН

Фильтры загрязнены

Очистите фильтры.

Неправильно закрыта нижняя крышка

Убедитесь, что нижняя крышка закрыта правильно.

Кабель не был разложен перед погружением пылесоса в бассейн

Перед эксплуатацией роботизированного пылесоса убедитесь, что плавающий кабель правильно разложен и не запутался.

Слишком длинный кабель

Убедитесь, что длина кабеля в воде равна диагональной длине бассейна плюс два метра.

Пропеллер сломан или не вращается из-за скопления волос

Проверьте, не сломан ли пропеллер или, возможно, его необходимо очистить. (см. “Проверка пропеллера”).

Тележка “Caddy” (опционально)

Это дополнительный аксессуар, который позволяет легко перемещать роботизированный пылесос, плавающий кабель и блок питания и управления с места на место.

Сборка тележки

Чтобы собрать тележку, вам нужна стандартная отвертка и 8-миллиметровый ключ.


Присоединение ручки к тележке

1. Прикрепите нижнюю часть ручки (3) к раме (5) с помощью трех винтов (4) и гаек.
2. Соедините верхнюю часть ручки (1) с нижней частью ручки (3) с помощью винта (2) и гайки.

Погрузка роботизированного пылесоса на тележку


1. Поместите пылесос на основание тележки.
2. Смотайте плавающий кабель и поместите его на пылесос.
3. Поместите блок питания и управления сверху пылесоса, в катушку из кабеля.

1. Ручка (Верхняя часть)
2. Винты ручки
3. Ручка (Нижняя часть)
4. Винты рамы
5. Рама тележки

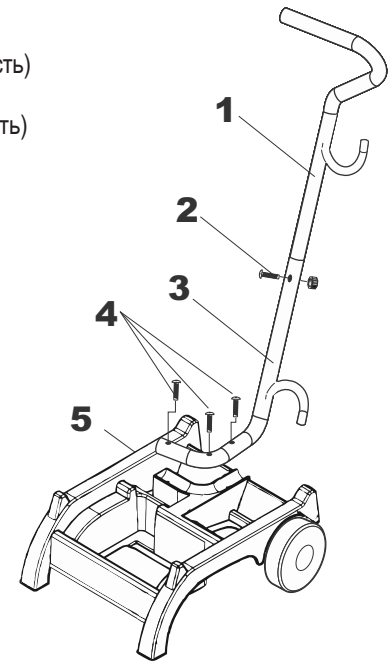

Тележка “Trolly” (опционально)

Схема сборки

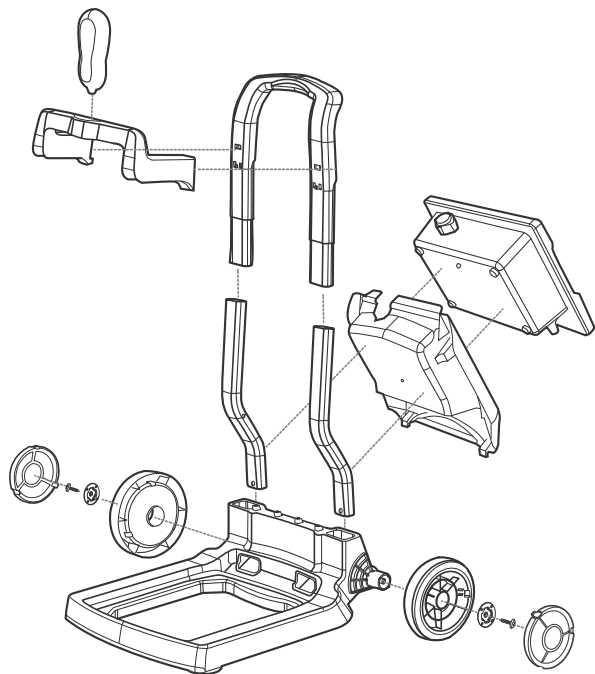


Это дополнительный аксессуар, который позволяет легко перемещать роботизированный пылесос, а также имеет место для крепления блока питания и управления.




Чтобы собрать тележку:

1. Прикрепите колеса к обеим сторонам основания тележки и закрепите каждое колесо винтом, затем установите крышку.
2. Из двух частей соберите ручку.
3. Прикрепите основание для установки блока питания и управления, вставив и защелкнув верхние язычки в отверстия в ручке.


Детали

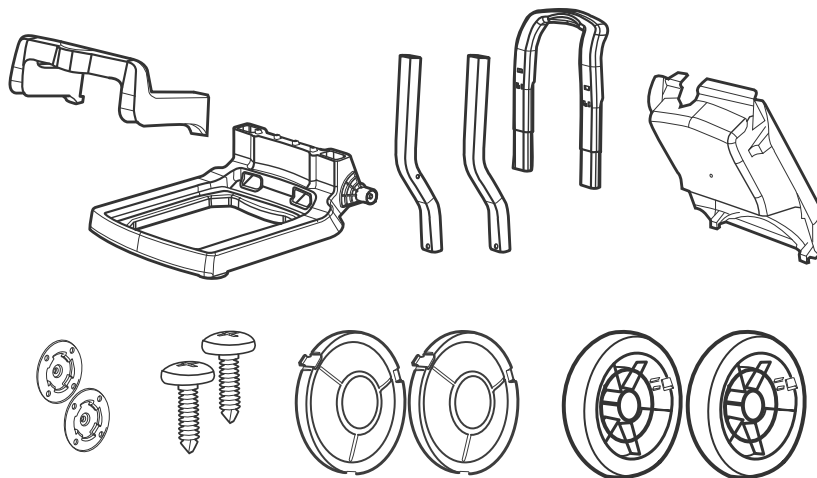


1

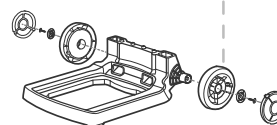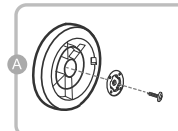

2

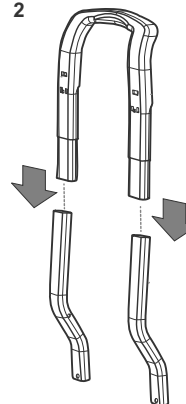


3

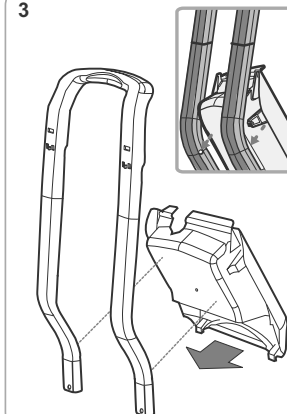

Тележка “Trolly” (опционально)

4. Вставьте ручку в основание тележки. Защёлкните нижние выступы основания для установки блока питания и управления в основание тележки.

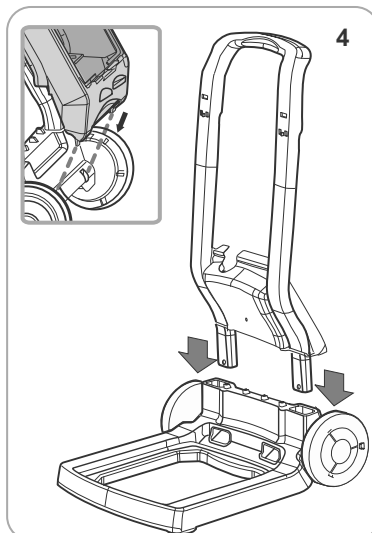

6. Подсоедините кабель блока питания.
7. Поместите кабель блока питания и управления в паз в основании тележки.
8. Поместите верхнюю часть блока питания и управления на основание и нажмите на нижнюю часть, пока она не защёлкнется в основании тележки.

